


E-1 □ □ □ □ □

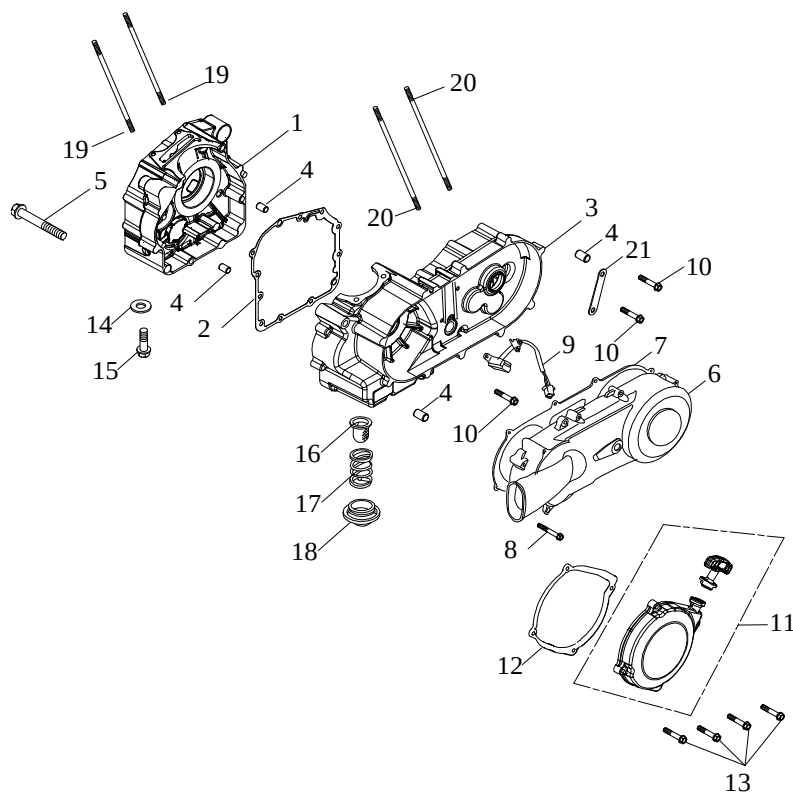


E-1 CRANKCASE

Item	Part No.		Part Name	Q'ty
1	11100-E10-000	右曲軸箱	Crankcase, R.	1
2	11349-E10-000	曲軸箱墊片	Gasket, Crank Case	1
3	11200-E10-000	左曲軸箱	Crankcase, L.	1
4	94001-100140	定位銷	Pin, Dowel	4
5	P91700-06050-08G	六角緣面螺栓6*50	Hex Washer Face Bolt	4
6	11340-E10-000	左曲軸箱蓋	Cover, L. Crankcase	1
7	11395-E10-000	左曲軸箱蓋墊片	Gasket, L. Crankcase	1
8	P91700-06040-08G	六角緣面螺栓6*40	Hex Washer Face Bolt	10
9	61210-E10-000	檔位開關	Switch,Gear Change	1
10A	P91700-06010-08C		HEX.WASHER FACE BOLT	3
10	P91700-06012-08C	六角緣面螺栓6*12	Hex Washer Face Bolt	3
11	11341-E10-000	手拉起動器	Pull-Starter	1
12	11397-E10-000	拉盤蓋墊片	Gasket, L. Crankcase	1
13	P91700-06025-08G	六角緣面螺栓6*25	Hex Washer Face Bolt	4
14	P93105-12020-20	鋁平面墊圈	Washer, Plain (AL)	1
15	91833-E10-001	洩油螺栓	Plug,Oil Pan Drain	1
16	15281-E10-000	濾油網	Net, Oil Filter	1
17	15282-E10-000	濾油網彈簧	Spring, Oil Filter Net	1
18	15280-E10-000	濾油網螺帽	Nut, Oil Filter Net	1
19A	P91100-08220Z-6.3		Bolt,Stud	1
19	P91000-08213C	雙頭螺栓8*213	Bolt,Stud	2
20A	P91000-08228Z-8		Bolt,Stud	2
20	P91000-08218C	雙頭螺栓8*218	Bolt,Stud	2
21	83128-A03-000	固定片-壓檔位開關線	Fixture Pin	1
22A	P91000-08220Z-8		Bolt,Stud	1

pozycje z literą "A" oznaczają część od 300cc

[BACK](#)

E-2 □ □ □ □ . □ □ □

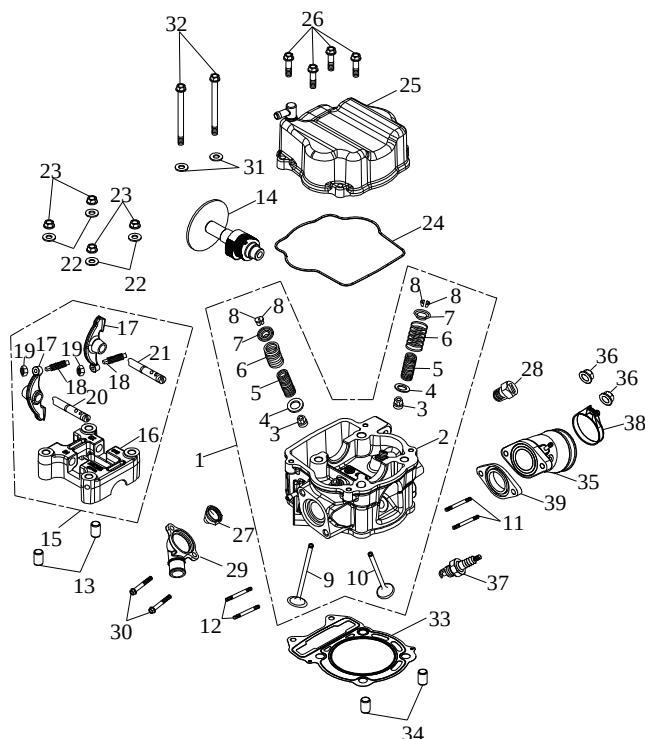


E-2 CYLINDER, CYLINDER HEAD

Item	Part No.	Part Name	Q'ty
1A	12200-E11-A00	Cylinder Head, Ass'y	1
1	12200-E10-A00	汽缸頭總成	1
2A	12201-E11-000	Cylinder Head	1
2	12201-E10-000	汽缸頭	1
3	14730-E10-000	閥門徑封	2
4	14776-E10-000	閥門彈簧座	2
5	14736-E10-000	閥門內彈簧	2
6	14735-E10-000	閥門外彈簧	2
7	14771-E10-000	閥門彈簧定位器	2
8	14781-E10-000	汽門鎖扣	4
9	14720-E10-000	進氣閥門	1
10	14721-E10-000	排氣閥門	1
11	P91000-06039G	雙頭螺栓6*39	2
12	P91000-08032G	雙頭螺栓8*32	2
13A	94001-100140	Pin, Dowel	2
13	94001-100160	定位銷	2
14A	25100-E11-000	Cam Shaft Comp	1
14	25100-E10-000	凸輪軸組	1
15A	25105-E11-A00	Cam Shaft Holder Ass'y	1
15	25105-E10-A00	凸輪軸座總成	1
16A	25105-E11-000	Cam Shaft Holder	1
16	25105-E10-000	凸輪軸座	1
17	25305-E10-000	閥門搖臂	1
18	25306-E10-000	調整螺絲-閥門搖臂	1
19	25307-E10-000	調整螺帽-閥門搖臂	1
20	25310-E10-000	進汽搖臂軸	1
21	25315-E10-000	排汽搖臂軸	1
22	P93100-08216-02C	Washer, Plate	4
23	P92120-08-12C	Hex. Acorn Nut, Flange	4
24	12310-E10-000	汽缸頭蓋墊圈	1
25	12210-E10-000	汽缸頭蓋	1
26	P91700-06025-08G	Hex.Washer Face Bolt	4
27	15300-E10-000	Thermostat Ass'y	1
28	15240-E10-010	Temp. Switch	1
29	15305-E10-000	Hose, Connection	1
30	P91700-06016-08G	Hex.Washer Face Bolt	2
31	P93102-65012-12	Washer, Plain (Copper)	2
32A	P91700-06120-08G	Hex.Washer Face Bolt	2
32	P91700-06115-08G	Hex.Washer Face Bolt	2
33A	12300-E10-010	Gasket, Cylinder Head	1
33	12300-E10-000	汽缸頭墊片#71	1
34	94001-100140	Pin, Dowel	2
35A	16410-E10-020	Manifold, Intake	1
35	16410-E10-010	進氣歧管	1
36	P92120-06-10C	Hex. Acorn Washer Face	2
37	98069-DPR7EA-9	Plug, Spark	1
38A	97414-050090	Clip	1
38	97412-047080	束環47*8	1
39	14712-E10-000	歧管隔熱片(含O環)	1

[BACK](#)

pozycje z literą "A" oznaczają część od 300cc

E-3 □ □ . □ □ . □ □

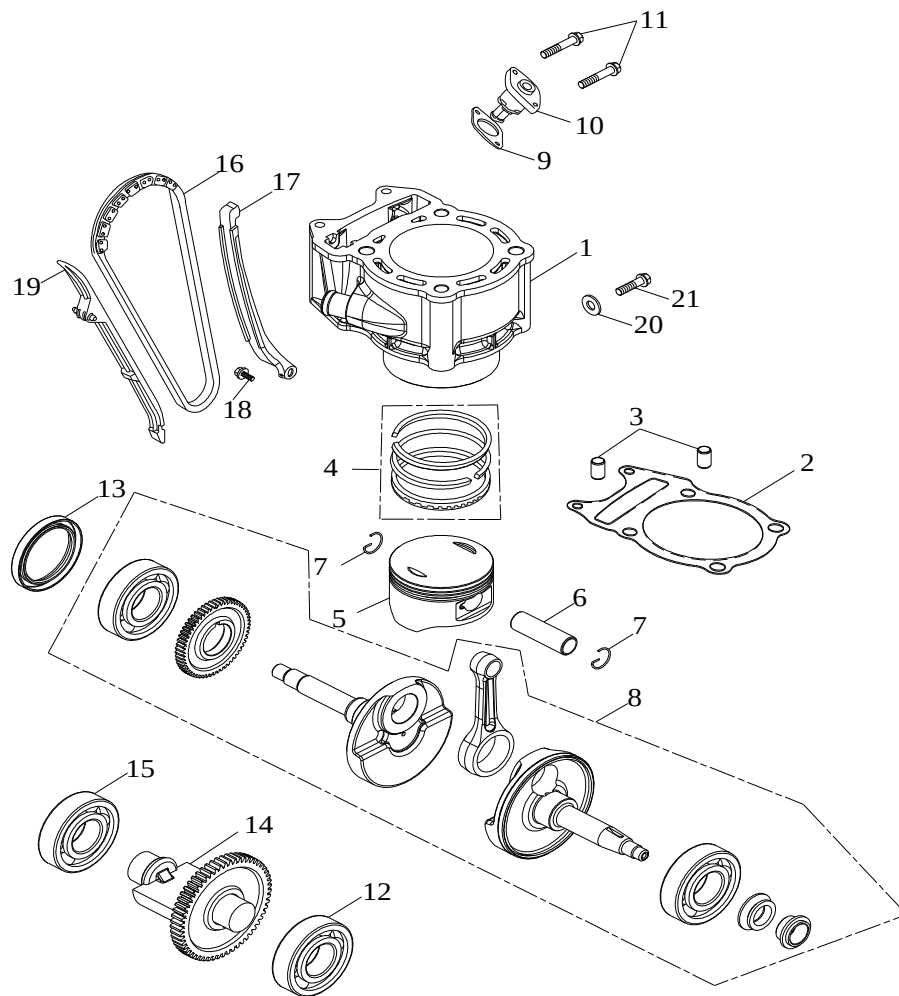


E-3 PISTON, CRANKSHAFT, CYLINDER

[BACK](#)

Item	Part No.	Part Name	Q'ty
1A	12100-E11-000	Cylinder	1
1	12100-E10-010	汽缸-水冷	1
2	12191-E10-000	汽缸墊片	1
3	94001-100140	定位銷	2
4A	13310-E11-000	活塞環組	1
4	13310-E10-011	活塞環組	1
5A	13300-E11-000	活塞	1
5	13300-E10-000	活塞	1
6A	13400-E11-100	Pin, Piston	1
6	13400-E10-000	活塞銷17*12*55	1
7	13410-E10-000	活塞銷夾環1.2*20(80C)	2
8A	13000-E11-A00	曲軸總成	1
8	13000-E10-A00	曲軸總成	1
9	14553-E10-000	鏈條調整器墊片	1
10	14550-E10-000	鏈條調整器	1
11	P91700-06016-08G	六角緣面螺栓6*16	1
12	95100-T6205	滾珠軸承6205	1
13	96100-274207	油封27*42*7	1
14A	22370-E11-000	平衡軸組	1
14	22370-E10-000	平衡軸組	1
15A	95100-T6205	滾珠軸承	1
15	95100-T6304	滾珠軸承	1
16A	23318-E11-100	時規鏈條	1
16	23318-E10-000	時規鏈條	1
17	14500-E10-000	凸輪鏈張力器	1
18	14505-E10-000	張力器螺絲	1
19A	14503-E11-000	鏈條導片	1
19	14503-E10-000	鏈條導片	1
20	P93102-65012-12	平面墊圈(銅)	1
21	P91700-06012-08C	六角緣面螺栓	1

pozycje z literą "A" oznaczają część od 300cc

E-4 □□□□□.□□

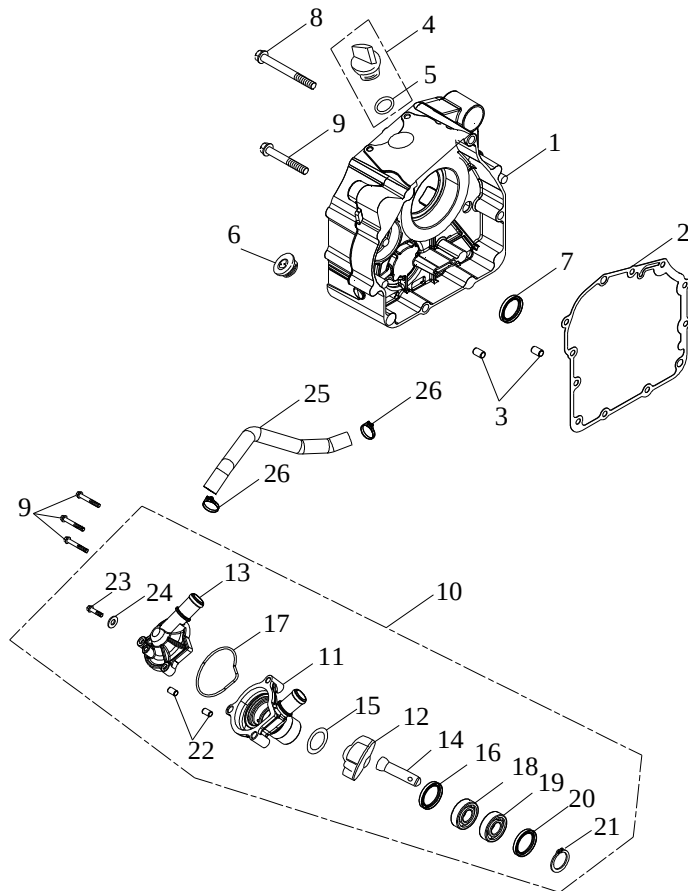


E-4 R.CRANKCASE, WATER PUMP

[BACK](#)

Item	Part No.	Part Name		Q'ty
1	11350-E10-000	右曲軸箱蓋	Cover, R. Crankcase	1
2	11393-E10-000	右曲軸箱蓋墊片	Gasket, R. Crankcase	1
3	94001-100140	定位銷	Pin, Dowel	2
4	15550-E10-000	機油尺組(含O環)	Oil Level Gauge	1
5	96200-180030	O型環	O Ring	1
6	96100-GW162510	機油視窗	Oil Window	1
7	96100-123007	油封12*30*7	Seal, Oil	1
8	P91700-06135-08G	六角緣面螺栓 6*135	Hex Washer Face Bolt	7
9	P91700-06045-08G	六角緣面螺栓 6*45	Hex Washer Face Bolt	8
10	15200-E10-000	水泵總成	Water Pump Ass'y	1
11	15212-E10-000	水泵本體	Body, Water Pump	1
12	15213-E10-000	水泵輪葉	Fan, Water Pump	1
13	15215-E10-000	水泵外蓋	Cap, Water Pump	1
14	15217-E10-000	水泵軸心	Water Pump Shaft	1
15	96200-290020	油環(29x2.0)	Oil Ring	1
16	15220-E10-000	機械軸封	Mechanical Seal	1
17	15218-E10-000	水泵墊圈	Gasket, Water Pump	1
18	95100-T6901	滾珠軸承	Bearing, Ball	1
19	95100-T6000	滾珠軸承	Bearing, Ball	1
20	96100-122207	油封	Seal, Oil	1
21	93405-RTW26	內環夾RTW-26	Clip, Inner	1
22	94001-08012	定位銷	Pin, Dowel	2
23	91700-06010-08B	六角緣面螺栓	Hex Washer Face Bolt	1
24	P93102-65012-12	銅平面墊圈6.5*12*1.2	Washer, Plain (Copper)	1
25	15233-A03-020	冷卻水管(水泵-氣缸)	Hose C, (Pump-Cylinder)	1
26	97411-230-12	束環(孔徑23~28)	Clip	2

E-5 CVT

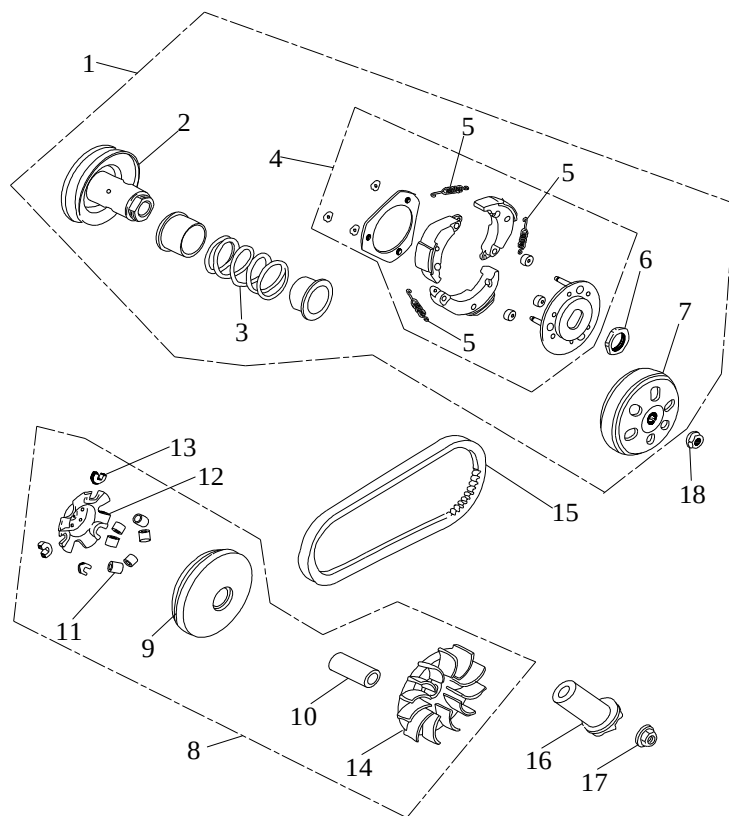


E-5 CVT

Item	Part No.	Part Name	Q'ty
1	22300-E10-100	副槽輪總成	1
2	22310-E10-000	副槽輪座	1
3	22312-E10-000	壓力彈簧	1
4	22330-E10-000	離合器牽轉具	1
5	22331-E10-000	離合器回位彈簧	3
6	22332-E10-000	離合器六角螺帽	1
7	22340-E10-100	離合器外套	1
8	22400-E10-100	主槽輪總成	1
9	22410-E10-000	主滑動槽輪	1
10	22414-E10-000	離合器軸環	1
11	22413-E10-000	重錘滾子	6
12	22411-E10-000	凸輪板	1
13	22412-E10-000	凸輪板滑鍵	3
14	22420-E10-000	主固定槽輪	1
15A	22500-E10-120	846X24,1X30	1
15	22500-E10-010	皮帶(828x24x30)	1
16	22422-E10-000	起動咬合器	1
17	P92120-14-19C	六角緣面螺帽	2
18	92120-13-19C	六角緣面螺帽(M13)	1

pozycje z literą "A" oznaczają część od 300cc

[BACK](#)

E-6 □□□□.□□□

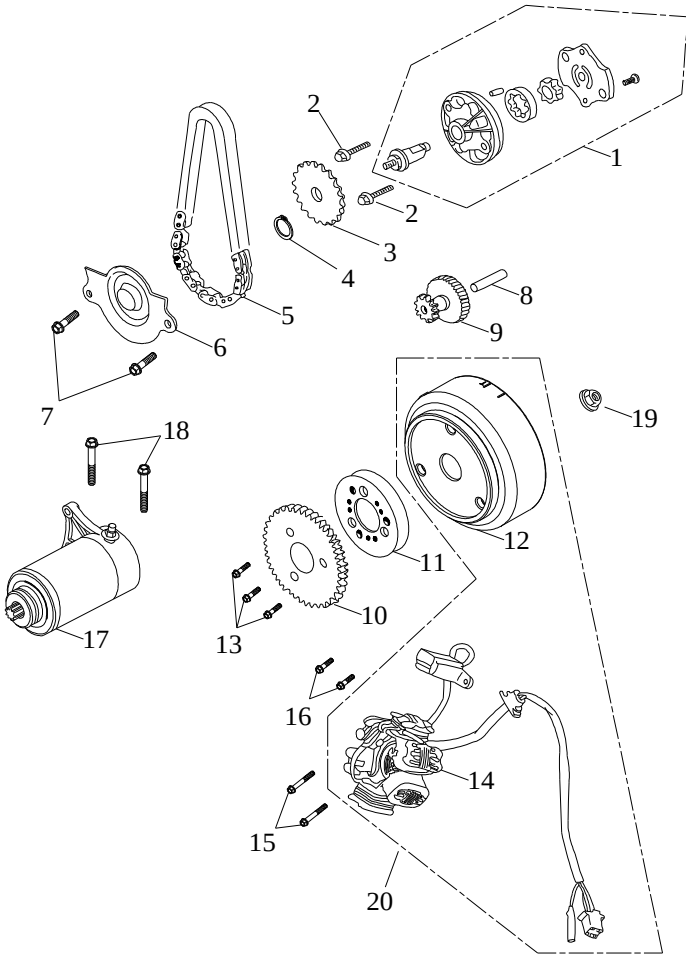


E-6 GENERATOR, STARTER

Item	Part No.		Part Name	Qty
1	15100-E10-000	機油泵總成	Pump, Oil	1
2	P91700-06030-08G	六角緣面螺栓 6*30	Hex.Washer Face Bolt	2
3	15110-E10-000	機油泵驅動鏈輪-25T	Drive,Gear, Oil-Pump	1
4	93406-STW10	外環夾STW-10	Cir Clip	1
5	23319-E10-000	油泵鏈條 25H*48L	Chain, Cam	1
6	15150-E10-000	機油分隔板	Plate, Oil Chamber	1
7A	P91700-06010-08C		Hex.Washer Face Bolt	2
7	P91700-06012-08C	六角緣面螺栓	Hex.Washer Face Bolt	2
8	11344-E10-000	惰齒輪軸-起動10x40	Shaft	1
9A	22120-E10-100		Idle Gear ,Start	1
9	22120-E10-000	起動惰齒輪	Idle Gear ,Start	1
10	22110-E10-100	起動離合器齒輪	Wheel, Starter	1
11	22100-E10-100	起動離合器組	Wheel, Starter	1
12	31100-E10-000	飛輪	Wheel, Fly	1
13	91760-08018M-06W	內六角承窩螺栓	Hex. Socket Bolt	3
14	31120-E10-000	定子總成	Stator (coil)	1
15	P91760-05025-04W	內六角承窩螺栓5*25	Hex. Socket Bolt	3
16	P91760-05016-04W	內六角承窩螺栓5*16	Hex. Socket Bolt	2
17	31200-E10-000	起動馬達	Motor, Starter	1
18	P91700-06020-08G	六角緣面螺栓	Hex.Washer Face Bolt	2
19	P92120-14-19C	六角緣面螺帽	Hex. Acorn Nut, Flange	1
20	31000-E10-000	磁電機總成	Base Ass'y, Generator	1

[BACK](#)

pozycje z literą "A" oznaczają część od 300cc

E-7 □ □ □

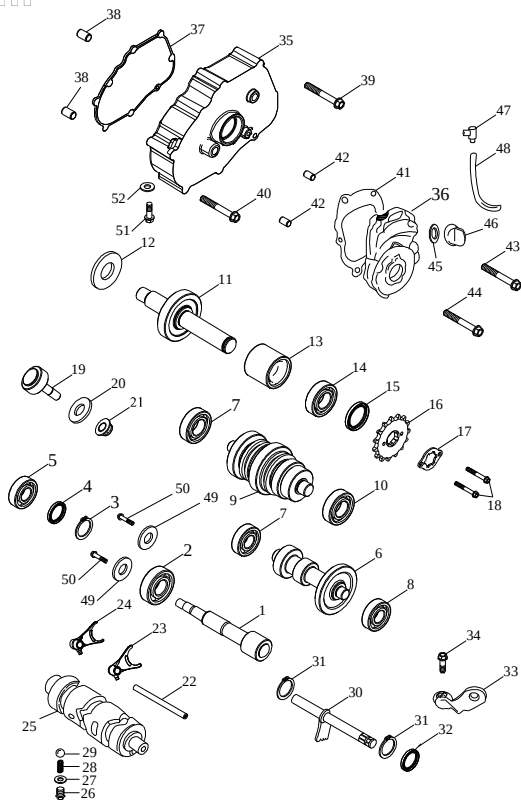


E-7 TRANSMISSION CASE

Item	Part No.	Part Name	Part Name	Qty
1	23610-E10-000	主驅動軸	Drive Gear, Primary	1
2	95100-T62/22	滾珠軸承	Bearing, Ball(62/22)	1
3	93406-STW22A	外環夾STW-22	Cir Clip	1
4	96100-223407	油封TC 22*34*7	Seal, Oil	1
5	95100-T6301LLU	滾珠軸承6301LLU	Bearing,Ball(6301)	1
6	23620-E10-000	惰齒輪軸	Main Axle	1
7	95100-T6203	滾珠軸承(6203)	Ball Bearing, Crankshaft(6203)	2
8	95100-T6204C3	滾珠軸承(6204C3)	Ball Bearing, Crankshaft(6204C3)	1
9	23640-E10-000	變檔軸組	Gear Change Crank	1
10	95100-T6304	滾珠軸承	Bearing,Ball(6304)	1
11	23650-E10-000	最終軸組	Final Shaft	1
12	P93107-20027-05	平面墊圈20*27*0.5	Washer, Plate(SK5)	1
13	95200-HK2020	滾針軸承HK 2020	Bearing, Needle	1
14	95100-T6205	滾珠軸承6205	Bearing,Ball	1
15	96100-254707	油封TC 25 47 7	Seal, Oil	1
16A	23810-E10-020		Sprocket, Drive	1
16AS	23810-E10-000		Sprocket, Drive	1
16AU	23810-E10-010		Sprocket, Drive	1
16	23810-E10-000	驅動鏈輪(扣式)	Sprocket, Drive	1
17	23900-E10-000	驅動鏈輪安全扣	Safety Clip	1
18	91700-06012-10G	六角緣面螺栓(M6x12)	Hex.Washer Face Bolt	2
19	23621-E10-000	副軸組	Shaft	1
20A	93107-10218-10		Washer, Plate	1
20	P93100-08217-01W	平面墊圈8.2x17x1.0	Washer, Plate	1
21A	92130-10S-14G		Nut, Insert Lock	1
21	92130-14S-19G	緣面彈片螺帽(M14)	Nut, Insert Lock	1
22	41020-E10-000	撥叉導桿	Gear Shift Fork Guide Shaft	1
23	41000-E10-000	變速撥叉A	Shift, Fork	1
24	41000-E10-010	變速撥叉B	Shift, Fork	1
25	41030-E10-000	變速導桿組(變速鼓)	Gear Shift Drum	1
26	41051-E01-100	檔位固定螺栓	Bolt	1
27	41054-E01-100		Tlat Washer Aluminium	1
28	41052-E01-100	彈簧	Spring	1
29	41053-E01-100	變速滾珠	Shift Ball	1
30	41040-E10-000	變速桿	Gear Shift Fork Guide Shaft	1
31	93406-STW14A	外環夾STW-14	Cir Clip	2
32	96100-14287	油封14*28*7	Seal, Oil	1
33	41072-E10-000	排檔搖臂	Bar, Gear Change	1
34	P91700-06028-10G	六角緣面螺栓M6x28	Hex.Washer Face Bolt	1
35	11500-E10-000	齒輪箱	Gasket ,Transmission Gear Case	1
36	11505-E10-000	齒輪箱外蓋	Case, Transmission Gear	1
37	11410-E10-000	齒輪箱墊片	Gasket, Transmission	1
38	94001-100140	定位銷	Pin, Dowel	4
39	P91760-08045-06G	內六角承窩螺栓M8*45	Hex. Socket Bolt	1
40	P91760-08073-06G	內六角承窩螺栓M8*73	Hex. Socket Bolt	7
41	11430-E10-000	齒輪箱外蓋墊片	Gasket ,Transmission Gear Case	1
42	94001-080140	定位銷	Pin, Dowel	2
43	P91700-06020-08G	六角緣面螺栓 M6x20	Hex.Washer Face Bolt	4
44	P91700-06030-08G	六角緣面螺栓M6x30	Hex.Washer Face Bolt	2
45	96200-138024	油環13.8x2.4	O-Ring	1
46	11212-E01-000	齒輪油塞	Plug, Oil	1
47	11210-E01-000	通氣管接頭	Breather	1
48A	11211-A03-000		Hose,Breather	1
48	11211-E01-001	通氣管-4x7x120	Hose,Breather	1
49	P93107-06519-20	平面墊圈(SK5)	Washer , Plate	2
50A	91700-06012-10G		Hex.Washer Face Bolt	2
50	P91700-06012-08G	六角緣面螺栓M6x12	Hex.Washer Face Bolt	2
51	91833-E10-001	洩油螺栓	Plug,Oil Pan Drain	1
52	P93105-12020-20	鋁平面墊圈	Washer, Plain (AL)	1
53A	96100-GW162510		Oil window	1

pozycje z literą "A" oznaczają część od 300cc
"AS" i "AU" oznaczają niestandardowe części do 300cc

[BACK](#)

E-8 □ □ □

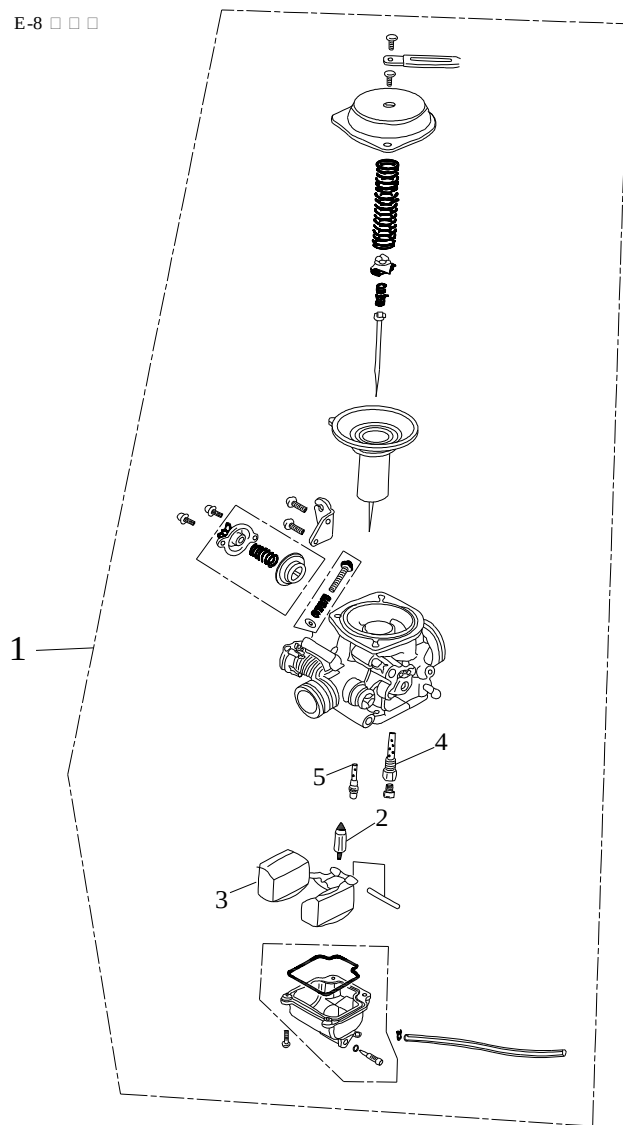

E-8 CARBURETOR

Item	Part No.
1	16100-E10-010
2	16113-E10-000
3	16112-E10-000
4	16101-E10-000
5	16102-E10-000

化油器總成
止油閥
浮筒組
主噴油嘴
慢速油嘴

Part Name

Carburetor Ass'y
Needle Valve
Float
Main, Jet
Slow Jet

[BACK](#)



Q'ty
1
1
1
1
1


F-1 □ □ □

F-1 EXHAUST PIPE

Item	Part No.		Part Name	Q'ty
1S	12164-A03-000	排氣管頭段	Exhaust Muffler	1
2S	12160-A03-A00	排氣管本體	Exhaust Pipe	1
3	12161-A03-000	排氣管墊片 (29*36*4.8)	Washer, Muffle	1
4	91700-10040-14G	六角緣面螺栓 (M8x40)	Hex Waser Face Bolt	1
5	92130-08S-14G	緣面彈片螺帽	Nut, Insert Lock	2
6	97412-A03-000	排氣管束環	Clip, Exhaust Muffler	1
7	91700-08016-12G	六角緣面螺栓 (M8x16)	Hex Waser Face Bolt	1
	akcesoria tuningowe			
1	12164-A03-010	stal nierdzewna	Exhaust Muffler	1
2	12160-A03-010	stal nierdzewna	Exhaust Pipe	1

[BACK](#)

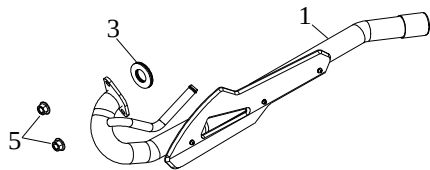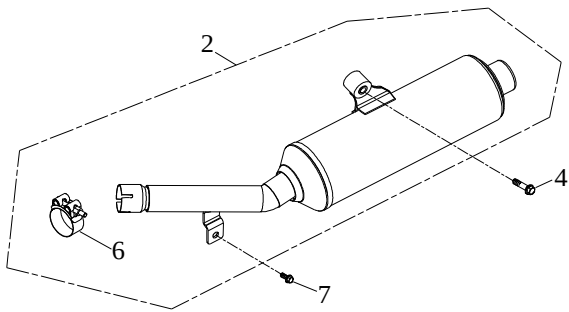


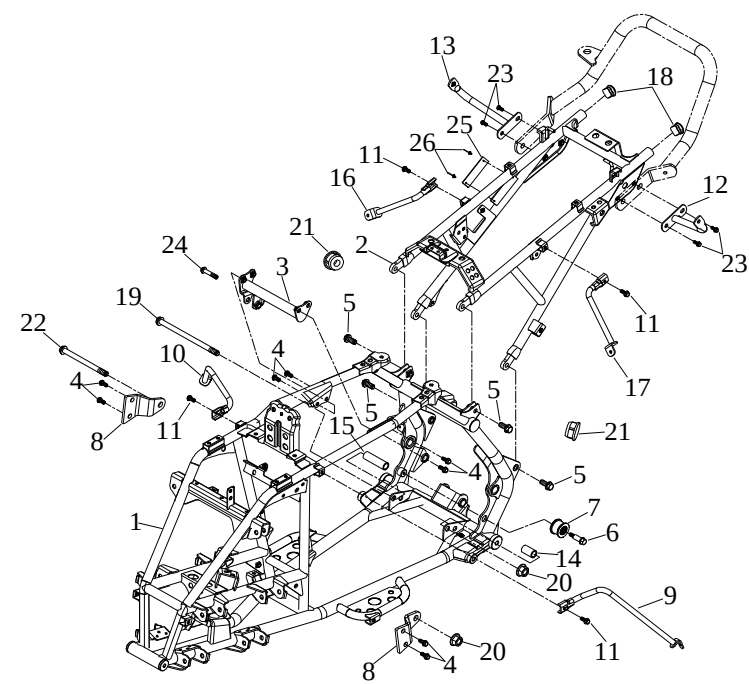

F-2 CHASSIS

Item	Part No.	Part Name	Qty
1	71000-A03-001	車架主體	1
2	71110-A03-000	車身後支撐架	1
3	71200-A03-000	引擎上吊架	1
4	91700-08016-12G	六角緣面螺栓(M8x16)	8
5	P91710-10022-14G	六角緣面螺栓(耐落膠)	4
6	91710-08038-12G	六角緣面螺栓(耐落膠)	1
7	23320-A03-100	鍊條調整滾輪	1
8	71205-A03-000	引擎托架	2
9	71252-A03-000	前蓋支撐架-L	1
10	71254-A03-000	前蓋支撐架-R	1
11	91700-06012-10G	六角緣面螺栓(M6x12)	4
12	71260-A03-000	後蓋支撐架-L	1
13	71265-A03-000	後蓋支撐架-R	1
14	93300-1219-22	間隔管(12.2*19.1*22)	1
15	93300-1219-62	間隔管(12.2*19.1*62)	1
16	71216-A03-000	腳踏板支撐架-R	1
17	71217-A03-000	腳踏板支撐架-L	1
18	93612-A03-000	管塞(CF22-7/8PA6)	2
19	P91700-12195-14G	六角緣面螺栓(M12x195)	1
20	92130-12S-17G	緣面彈片螺帽(M12)	2
21	93612-A03-010	管塞(CF32-11/4PA6)	2
22	P91700-12140-14G	六角緣面螺栓(M12x140)	1
23	91700-08020-12G	六角緣面螺栓(M8x20)	4
24	91710-08035-12G	六角緣面螺栓(耐落膠)	1
25	71237-A03-000	車架銘牌	1
26	91835-A01-000	拉釘(3.1x11)	2

[BACK](#)

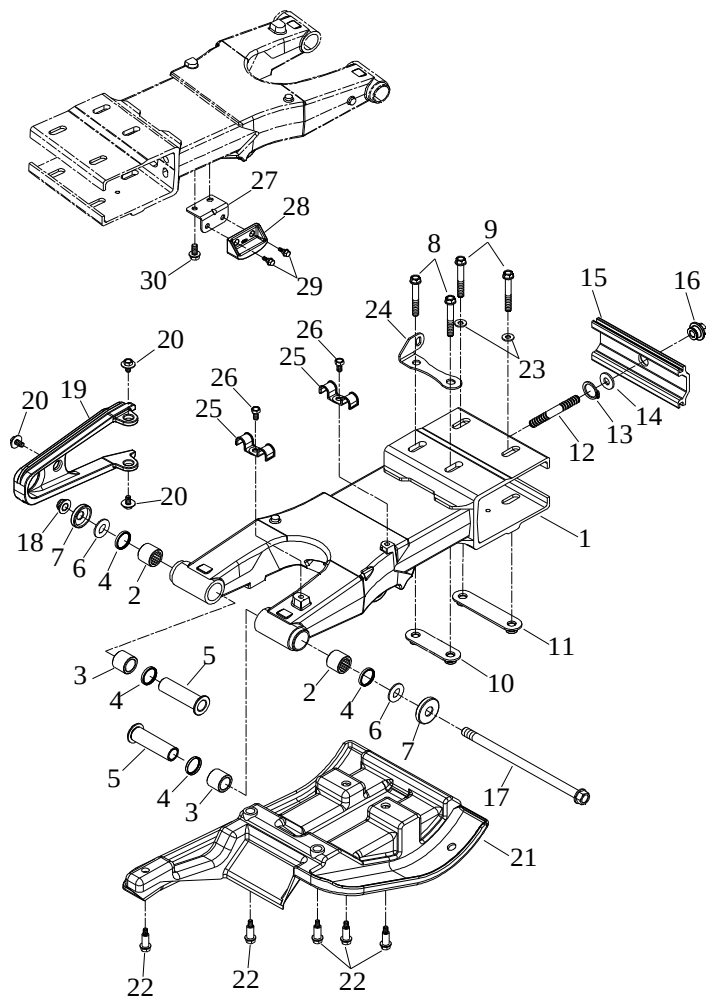


F-3 SWING ARM

Item	Part No.	Part Name	Q'ty
1	82105-A03-000	後叉	1
2	95200-HKH223030	滾針軸承	2
3	93305-2230-15	間隔管	2
4	96100-223008	油封22*30*8	4
5	93316-A03-100	後叉襯套	2
6	P93107-16235-10	平面墊圈(16.2*35*1)	2
7	93609-A03-000	防塵蓋(18.1*44*6.2)	2
8	P91700-12120-14W	六角緣面螺栓(M12*120)	2
9	P91700-12110-14W	六角緣面螺栓(M12*110)	2
10	23216-A03-000	後輪軸固定座片(前)	1
11	23216-A03-010	後輪軸固定座片(後)	1
12	P91000-12075	雙頭螺栓(12*75)	1
13	93406-STW19A	外環夾STW19	1
14	P93100-20028-10W	平面墊圈(20x28x1)	1
15	82110-A03-000	後叉調整固定片	1
16	92205-A03-000	調節螺帽	1
17	91700-16312-22G	六角緣面螺栓(M16x312)	1
18	P92130-16S-24G	緣面彈片螺帽(M16)	1
19	23325-A03-000	鏈條支持座	1
20	P91750-06014-10G	六角附墊圈螺栓(M6x14)	3
21	71225-A03-000	鏈條下護蓋	1
22	P91901-100190-10	六角緣面台階螺栓	5
23	P93100-12530-30W	平面墊圈(12.5*30*3)	2
24	23250-A03-000	感應器固定片	1
25	83115-A03-000	煞車管固定片	2
26	91700-06012-10G	六角緣面螺栓(M6x12)	2
27	83140-A03-000	鏈條導塊	1
28	23326-A03-000	Buffer, Chain Touch Defense	1
29	91820-A01-000	六角台階螺栓	2
30	91700-08016-12G	六角緣面螺栓(M8x16)	1

[BACK](#)

F-4 □ □ □ □ □ □ □ □

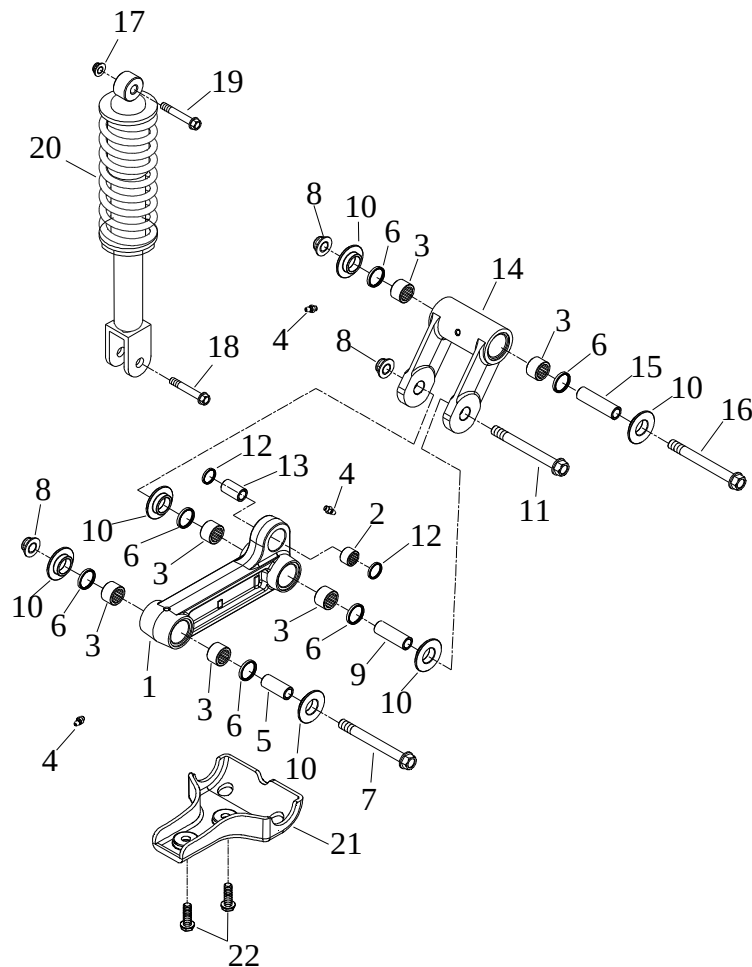


F-4 REAR SHOCK

Item	Part No.		Part Name	Q'ty
1	82300-A03-000	避震器連桿	Shock Link, Rear	1
2	95200-HKS202612	滾針軸承	Bearing, Needle	1
3	95200-HKH202715	滾針軸承	Bearing, Needle	6
4	91805-A01-000	黃油嘴	Grease Valve	3
5	93300-1520-31	間隔管(15*20*31)	Spacer	1
6	96100-202705	油封(20*27*5)	Seal, Oil	6
7	91832-A03-000	連桿螺栓(M12x92)	Bolt, Lever	1
8	92130-12S-17G	緣面彈片螺帽(M12)	Nut, Insert Lock	3
9	93300-1520-44	間隔管(15*20*44)	Spacer	1
10	95300-A03-000	連桿活動襯套	Spacer,Cushion Lever Side	6
11	91832-A03-010	連桿螺栓(M12x95)	Bolt, Lever	1
12	96100-202604	油封(20*26*4)	Seal, Oil	2
13	93300-1020-22	間隔管(10*20*22)	Spacer	1
14	82310-A03-000	避震器連桿座	Housing, Shock Link, Rear	1
15	93300-1520-72	間隔管(15*20*72)	Spacer	1
16	91832-A03-020	連桿螺栓(M12x133)	Bolt, Lever	1
17	92130-10S-14G	緣面彈片螺帽(M10)	Nut, Insert Lock	1
18	91700-10040-14G	六角緣面螺栓(M10x40)	Hex Washer Face Bolt	1
19	P91700-10060-14G	六角緣面螺栓(M10x60)	Hex Washer Face Bolt	1
20	82200-A03-100	後避震器	Shock Absorber, Rear	1
21	71221-A03-000	連桿下護蓋	Guard, Shock Link	1
22	91821-A01-000	六角緣面台階螺栓(短)	Bolt, Hex Ladder(Short)	2
23	82200-A03-200	Sportowy	N2 Shock Absorber, Rear	1

[BACK](#)

F-5 □ □ □ □ /A□

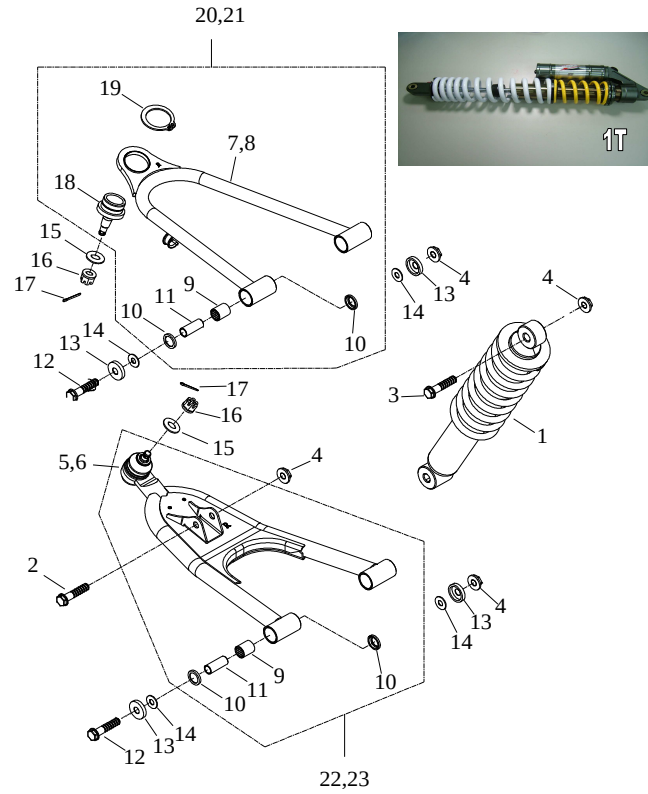

F-5 FRONT SHOCKS


Item	Part No.		Part Name	Q'ty
1	81200-A03-100	前避震器	Shock Absorber, Front	2
2	91700-10048-14G	六角緣面螺栓(M10x48)	Hex Washer Face Bolt	2
3	91700-10040-14G	六角緣面螺栓(M10x40)	Hex Washer Face Bolt	2
4	92130-10S-14G	緣面彈片螺帽(M10)	Nut, Insert Lock	12
5	81111-A03-100	右前下A臂	A Arm, Lower, Right	1
6	81106-A03-100	左前下A臂	A. Arm, Lower, Left	1
7	81110-A03-100	右前上A臂	A Arm, Upper, Right	1
8	81105-A03-100	左前上A臂	A. Arm, Upper, Left	1
9	95200-HKH172425	滾針軸承	Bearing, Needle	8
10	96100-172403	油封17*24*3	Seal, Oil	16
11	93300-1017-51	間隔管(10*17*51)	Spacer	8
12	P91700-10074-14G	六角緣面螺栓(M10x74)	Hex Washer Face Bolt	8
13	93609-A03-010	防塵蓋(28.6*35*6)	Cover,Pivot Dust	16
14	P93107-10228-10	平面墊圈(10.2*28*1.0)	Washer, Plate(SK5)	16
15	P93100-10517-26G	平面墊圈(10.5*17*2.6)	Washer, Plate	4
16	P92140-10-14G	開槽止鬆螺帽(M10)	Cross Thread Nut	4
17	94000-02019	開口銷(2x19)	Cotter Pin	4
18	52316-A03-000	上A臂萬向頭	Ball Joint	2
19	93406-STW34	外環夾	Cir Clip	2
20	81010-A03-000	右前上A臂組合	A Arm A'ssy, Upper, Right	1
21	81000-A03-000	左前上A臂組合	A. Arm A'ssy , Upper, Left	1
22	81015-A03-000	右前下A臂組合	A Arm A'ssy, Lower, Right	1
23	81005-A03-000	左前下A臂組合	A. Arm A'ssy, Lower, Left	1
24	81000-A03-020	regulowany	Ball-Joint Arm, Upper,Left	1
25	81010-A03-020	regulowany	Ball-Joint Arm, Upper,Right	1

akcesoria tuningowe

1T	81200-A03-200	N2 Shock Absorber, Front	1
----	---------------	--------------------------	---

[BACK](#)

F-6 □ □ □ / □ □ □ / □ □ □

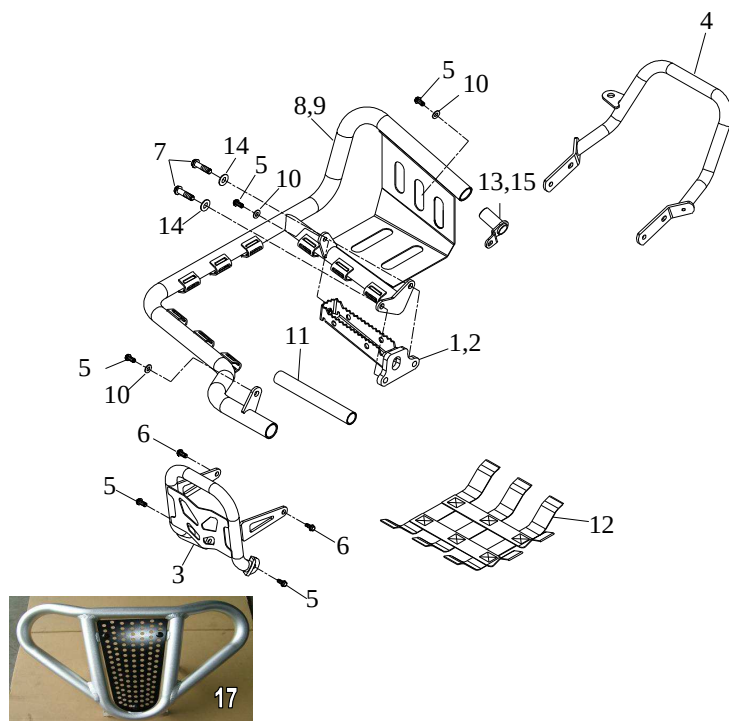


F-6 NERFBAR/ FRONT BUMPER/ REAR HAND GRIP

[BACK](#)

Item	Part No.		Part Name	Q'ty
1	72305-A03-000	右踏桿	Footrest , Right	1
2	72310-A03-000	左踏桿	Footrest, Left	1
3	71211-A03-001	前防護桿	Front Bumper	1
4	71235-A03-000	後握把	Rear Hand Grip	1
5	91700-08020-12G	六角緣面螺栓(M8x20)	Hex Washer Face Bolt	8
6	P91750-06014-10G	六角附墊圈螺栓(M6x14)	Hex. Bolt, Flange, Washer	2
7	P91700-10034-14G	六角緣面螺栓(M10x34)	Hex Washer Face Bolt	4
8	72300-A03-010	腳踏護架-R	Nerfbar , Right	1
9	72301-A03-010	腳踏護架-L	Nerfbar , Left	1
10	P93100-08522-20G	平面墊圈(8.5x22x2.0)	Washer, Plate	6
11	71218-A03-000	腳踏護架支撐管	Support Tube, Nerfbar	1
12	72312-A03-000	踏桿護網	Nylon Net, Nerfbar	2
13	71266-A03-000	護架後支撐管-右		1
14	P93100-10022-20C	平面墊圈(10x22x2.0)	Washer, Plate	4
15	71261-A03-000	護架後支撐管-左		1
16	71213-A03-000		Rear rack - bagażnik tylny	1
17	71211-P300-000	Sportowy Bumper	Front Bumper, Aluminium	1

F-6 □ □ □ / □ □ □ / □ □ □

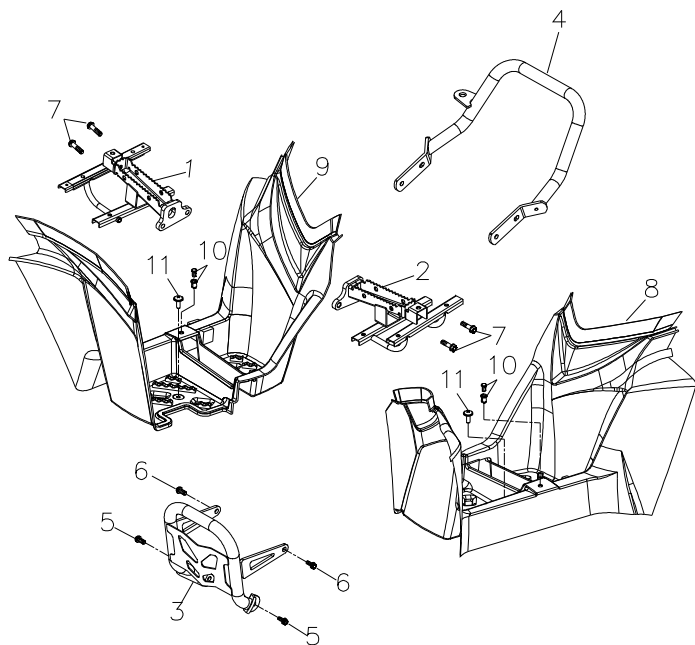


F-6 FOOTREST / FRONT BUMPER/ REAR HAND GRIP

Item	Part No.		Part Name	Q'ty
1A	72305-A03-010	右踏桿	Footrest , Right	1
2A	72310-A03-010	左踏桿	Footrest, Left	1
3	71211-A03-001	前防護桿	Front Bumper	1
4	71235-A03-000	後握把	Rear Hand Grip	1
5	91700-08020-12G	六角緣面螺栓(M8x20)	Hex Washer Face Bolt	2
6	P91750-06014-10G	六角附墊圈螺栓(M6x14)	Hex. Bolt, Flange, Washer	2
7	P91700-10034-14G	六角緣面螺栓(M10x34)	Hex Washer Face Bolt	4
8A	72220-A03-000	左腳踏板	L. Footrest	1
9A	72215-A03-000	右腳踏板	R. Footrest	1
10A	93611-A03-000	橡膠铆釘	Rivet,Rubber	16
11A	91750-06016-10G	六角附墊圈螺栓(M6x16)	Hex. Bolt,Flange, Washer	4

[BACK](#)

F-7 □ □ □ / □ □ / □ □

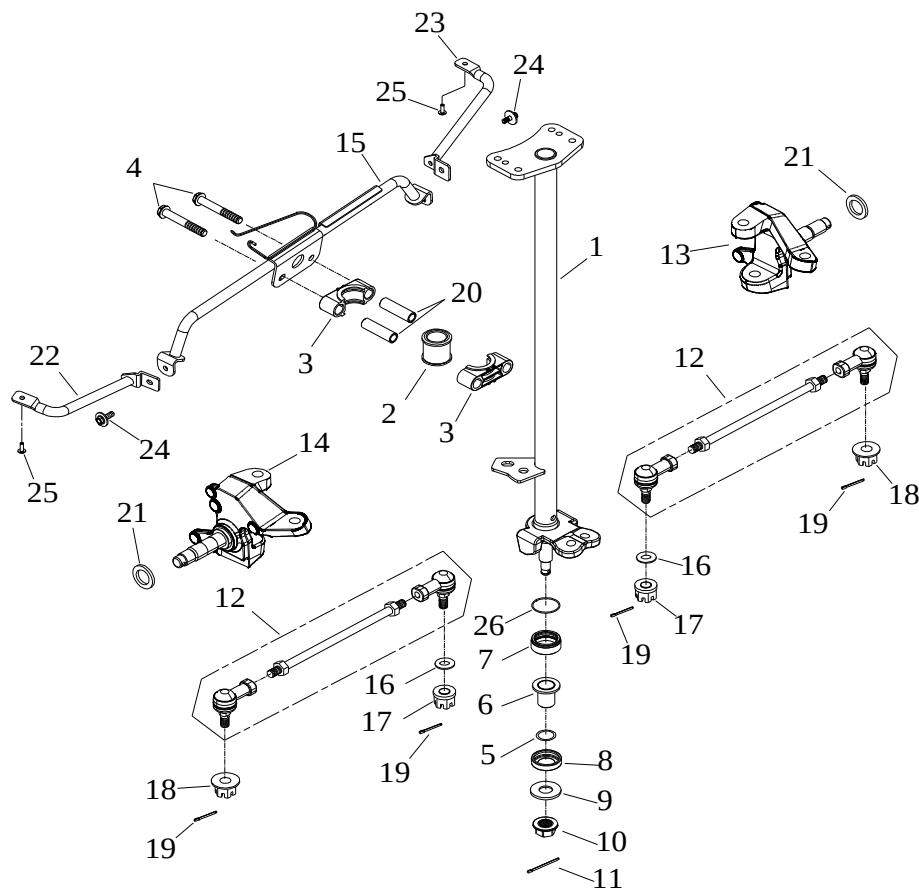


F-7 STEERING, SHAFT, LINK

Item	Part No.		Part Name	Q'ty
1	52205-A03-000	方向柱總成	Steering Shaft A'ssy	1
2	93510-A03-000	PU襯套	Bush, PU	1
3	52120-A03-000	軸固定座	Holder, Steering Shaft	2
4	P91700-08065-12G	六角緣面螺栓(M8*65)	Hex Washer Face Bolt	2
5	96200-168031	油環(16.8*3.1)	O-Ring	1
6	93317-A03-000	方向塑膠軸套	Bush, Steering Shaft	1
7	93610-A03-000	防塵軸封	Dustproof Rubber	1
8	93609-A01-100	防塵蓋	Cover, Pivot Dust	1
9	P93100-12232-23G	平面墊圈(12.2X32X2.3)	Washer, Plate	1
10	92130-10S-14G	緣面彈片螺帽(M10)	Nut, Insert Lock	1
11	94000-03032	開口銷(3x32)	Cotter Pin	1
12	52300-A03-000	轉向拉桿	Link Ass'y	2
13	52325-A03-000	前輪轉向軸-R	Knuckle, R.	1
14	52320-A03-000	前輪轉向軸-L	Knuckle, L.	1
15	71250-A03-000	前塑蓋支架	Support	1
16	P93100-10517-26G	平面墊圈(10.5*17*2.6)	Washer, Plate	2
17	P92140-10-14G	開槽止鬆螺帽(M10)	Cross Thread Nut	2
18	92141-10-14G	開槽止鬆緣面螺帽	Cross Thread Nut	2
19	94000-02019	開口銷(2x19)	Cotter Pin	4
20	93300-0814-47	間隔管(8*14*47)	Spacer	2
21	P93107-21228-10	平面墊圈(21.2*28*1.0)	Washer, Plate	2
22	71256-A03-000	前方向燈支架-L	Support, Signal Light-L	1
23	71258-A03-000	前方向燈支架-R	Support, Signal Light-R	1
24	P91750-06020-10G	六角附墊圈螺栓(M6x20)	Hex. Bolt, Flange, Washer	2
25	P91825-05016	圓頭十字自攻釘(M5x16)	Screw, Tapping	2
26	97413-A03-000	夾緊扣環	Clip	1

[BACK](#)

F-8 □□/□□/□□□□ □□□

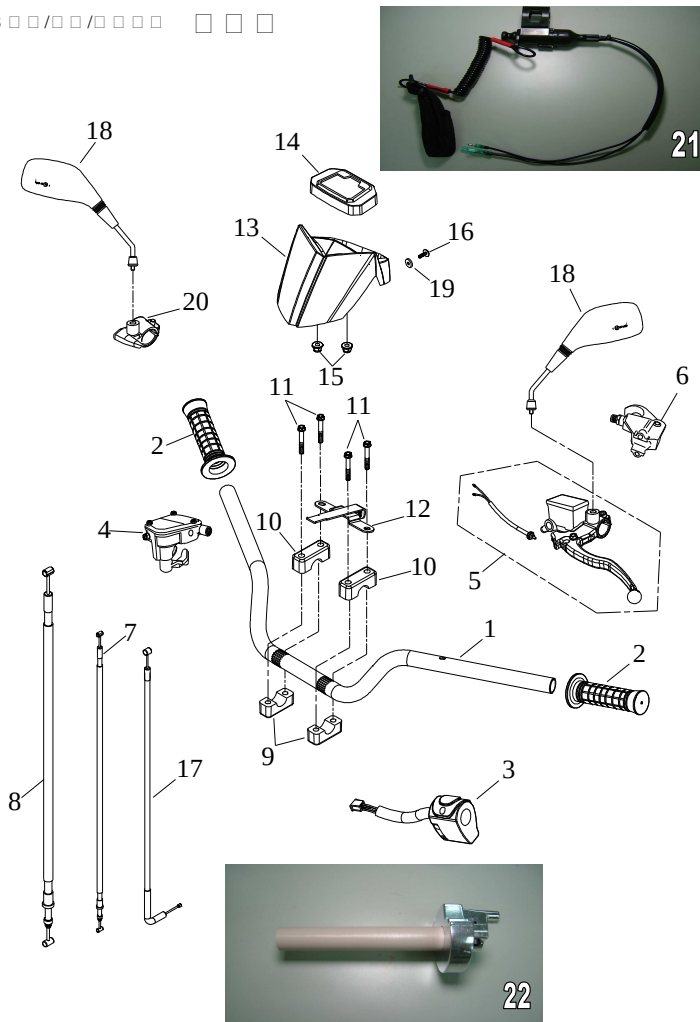

F-8 HANDLE BAR

Item	Part No.
1	51100-A03-000
2	51105-A03-000
3	61101-A03-000
4	31410-A03-000
5	31405-A03-000
6	31470-A03-000
7	31215-A03-000
8	31210-A03-010
9	52105-A03-000
10	52110-A03-000
11	P91700-08065-12G
12	71320-A03-000
13	72200-A03-00A
13	72200-A03-0GN
13	72200-A03-00B
13	72200-A03-00D
13	72200-A03-00E
13	72200-A03-000
13	72200-A03-00R
14	63300-A03-010
15	92130-06S-10G
16	P91731-06012S
17	31220-A03-000
18	51115-A03-000
19	93104-A01-010
20	51120-A01-010
21	61136-A03-010
22	31410-A03-010

標準:ATV型式/左後煞/機械式駐車

Part Name


手把	Handleber
手把套	Grip, Handle
左開關組合(含阻風座)	Handle Switch Ass'y, L.
加油門座	Bottom Clamp,Throttle
左拉桿組	Lever Ass'y, Left
機械式駐車拉桿	Throttle
油門線	Cable, Throttle
後駐車煞車線	Parking Cable
手把下固定座	Bottom Clamp, Handlebar
手把上固定座	Top Clamp, Handlebar
六角緣面螺栓(M8*65)	Hex Washer Face Bolt
飾蓋支撐座	Support, Meter fender
碼錶飾蓋(紅)	Meter fender, Red
	Meter Fender, Green
碼錶飾蓋(黃)	Meter fender, Yellow
碼錶飾蓋(黑)	Meter fender, Black
碼錶飾蓋(白)	Meter fender, White
碼錶飾蓋(藍)	Meter fender, Blue
	Meter fender. Orange
速度錶總成	Speedometer Ass'y
緣面彈片螺帽(M6)	Nut, Insert Lock
圓頭十字螺栓(M6x12)	Screw, Cross
阻風門線	Cable, Manual Choke
後視鏡組(R+L)	Rear Mirror
尼龍墊圈(14x5.5x0.8)	Washer, Nylon
後視鏡座	Suport, Rear Mirror(R)
	Switch, Engine Stop
	Bottom Clamp, Twist Throttle

[BACK](#)

Qty

1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

F-9 □ □

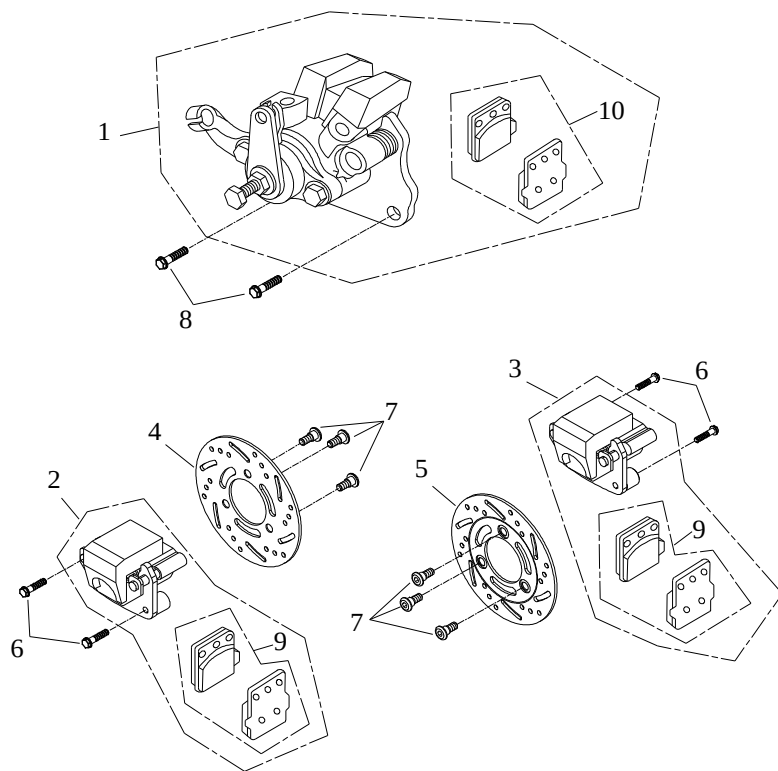

F-9 BRAKE

Item	Part No.
1	31360-A03-001
2	31335-A03-000
3	31336-A03-000
4	31310-A03-000
5	31305-A03-000
6	P91710-08018-12G
7	91831-A03-000
8	P91710-10022-14G
9	31337-A03-000
10	31337-A03-010


後煞車卡鉗總成
右前煞車卡鉗總成
左前煞車卡鉗總成
前剎車碟盤(RH)
前剎車碟盤(LH)
六角緣面螺栓(耐落膠)
剎車碟盤固定螺栓
六角緣面螺栓(耐落膠)
內外煞車片
內外煞車片

Part Name	Q'ty
Caliper Ass'y, Rear	1
Caliper Ass'y, Front Right	1
Caliper Ass'y, Front Left	1
Brack Disc, Front R.	1
Brack Disc, Front L.	1
Hex Washer Face Bolt	4
Bolt, Brake Disc	6
Hex Washer Face Bolt	2
Brake Pad , Disk Brake	2
Brake Pad , Disk Brake	1

[BACK](#)

Uwaga z przodu i z tyłu takie same klocki hamulcowe

F-10 □ □ □ □

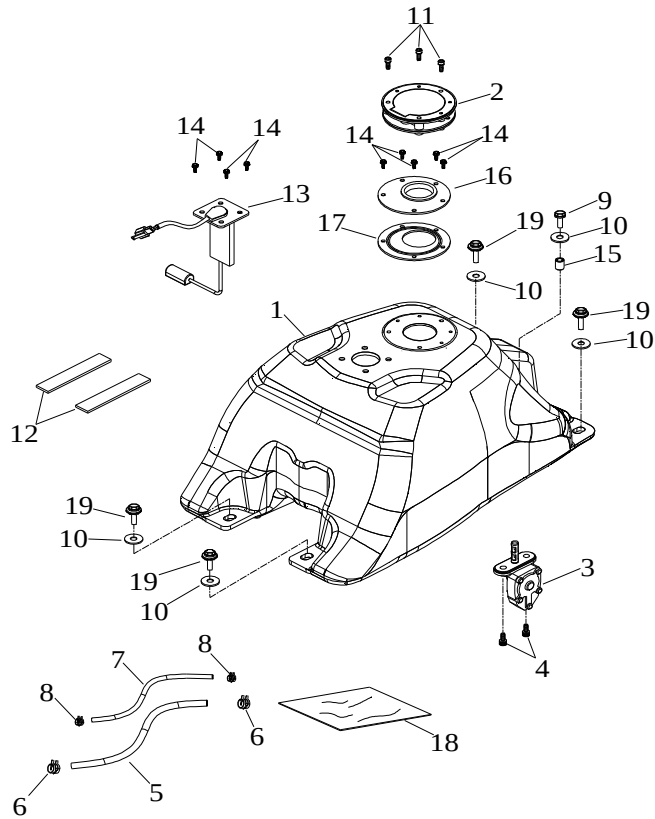


F-10 FUEL TANK

[BACK](#)

Item	Part No.		Part Name	Q'ty
1	12100-A03-000	汽油箱本體	Tank, Fuel	1
2	12150-A03-000	汽油箱蓋組合	Cap Ass'y, Fuel Tank	1
3	12105-A03-000	汽油杯	Valve, Fuel	1
4	P91760-06016-05W	六角承窩螺栓(M6x16)	Hex. Socket Bolt	2
5	12310-A03-000	汽油管6*10.5*240	Tube, Fuel	1
6	97411-095-08	束環(孔徑9.5~12)	Clip	2
7	12313-A03-000	真空油管4*8.5*115	Vacuum Tube, Fuel	1
8	97411-078-06	束環(孔徑7.8~9.5)	Clip	2
9	91700-06016-10G	六角緣面螺栓(M6x16)	Hex Washer Face Bolt	1
10	P93100-06524-16G	平面墊圈 6.5*24*1.6	Washer, Plate	5
11	P91760-05028-04W	六角承窩螺栓(M5*28)	Hex. Socket Bolt	3
12	12110-A03-000	緩衝泡棉(200*15*7t)	Sponge	2
13	12115-A03-000	汽油浮筒	Gauge, Fuel Tank	1
14	P91710-05010-08B	六角緣面螺栓(黑色)	Hex Washer Face Bolt	9
15	93300-0610-10	間隔管 (插座墊用)	Spacer	1
16	12101-A03-000	汽油箱蓋固定座	Feul Cap, Carrier	1
17	93502-A03-001	汽油箱蓋橡膠墊圈	Rubber Washer, Feul Cap	1
18	72125-A01-000	隔熱墊(前)	Heat Cushion (Front)	1
19	P91750-06020-10G	六角附墊圈螺栓(M6x20)	Hex. Bolt, Flange, Washer	4

F-11 □ □

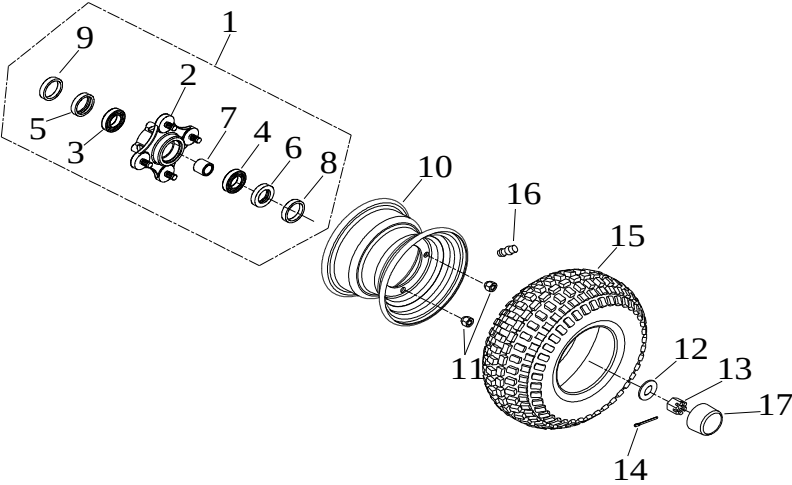


F-11 FRONT WHEEL

Item	Part No.		Part Name	Q'ty
1	23100-A03-000	前輪圈固定座總成	Wheel Hub Ass'y, Front Rim	2
2	23100-A03-000-1	前輪圈固定座本體	Wheel Hub, Front Rim	2
3	95100-6202LU	滾珠軸承	Bearing, Ball	2
4	95100-6004LLU	滾珠軸承	Bearing, Ball	2
5	96100-284508	油封	Seal, Oil	2
6	96100-203507	油封	Seal, Oil	2
7	93325-A03-000	內襯套	Spacer, Inner	2
8	93300-1520-10	外套軸	Spacer, Outer	2
9	93300-2128-07	外套軸	Spacer, Outer	2
10	24205-A03-000	輪圈	Wheel Rim, Front	2
11	24190-A03-000	輪胎螺帽	Tire Nut	8
12	93100-14540-45G	平面墊圈	Washer, Plate	2
13	P92140-14-21G	開槽止鬆螺帽(M14)	Cross Thread Nut	2
14	94000-03032	開口銷(3x32)	Cotter Pin	2
15	24110-A03-000	輪胎	Tire, Front	2
16	24106-A01-000	風嘴	Valve, Tire	2
17	93615-A01-000	護套	Cap, Rubber	2

[BACK](#)

F-12 □ □

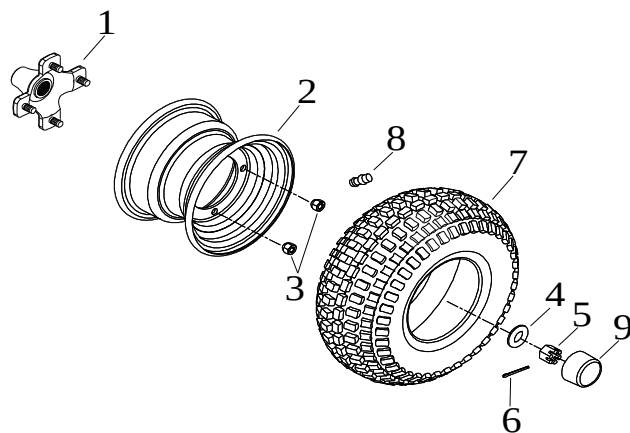


F-12 REAR WHEEL

[BACK](#)

Item	Part No.		Part Name	Q'ty
1	23105-A03-000	後輪圈固定座	Fixed Bracket, Rim, Rear	2
2	24206-A03-030	輪圈	Wheel Rim, Rear	2
3	24190-A03-000	輪胎螺帽	Tire Nut	8
4	P93100-18240-50G	平面墊圈(18.2x40x5)	Washer, Plate	2
5	P92140-18-27G	開槽止鬆螺帽(M18)	Cross Thread Nut	2
6	P94000-04046	開口銷(4*46)	Cotter Pin	2
7	24115-A03-000	輪胎	Tire, Rear	2
8	24106-A01-000	風嘴	Valve, Tire	2
9	93615-A01-000	護套	Cap, Rubber	2

F-13 □ □ □ □ □ □

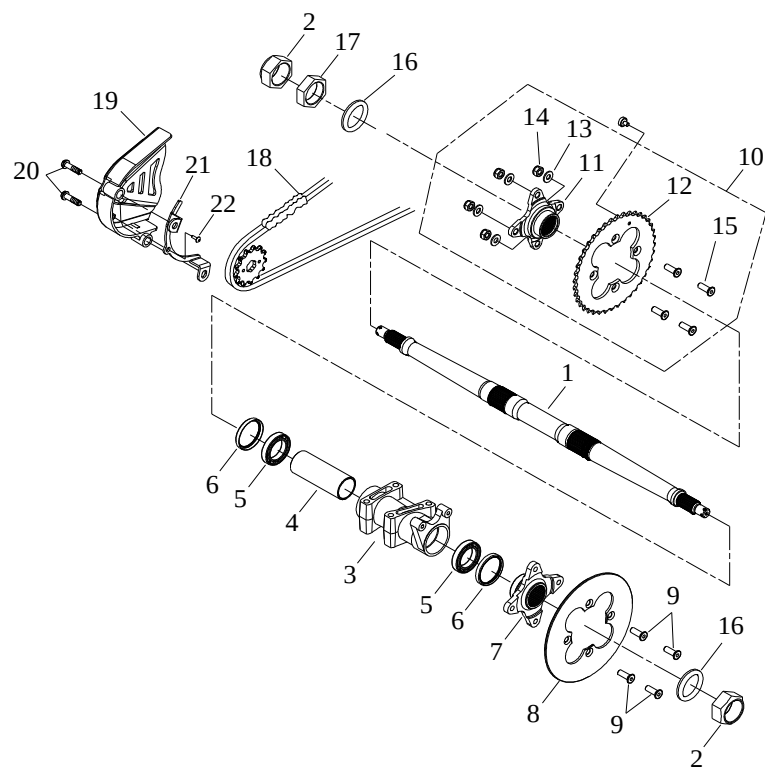


F-13 REAR AXLE ASS'Y

Item	Part No.	Part Name	Q'ty
1	23205-A03-000	後輪軸	1
2	P92112-38-46W	螺帽(倒角)	2
3	23215-A03-000	後輪軸固定座	1
4	93330-A03-000	後輪軸固定座間隔管	1
5	95100-6008LLU	滾珠軸承	2
6	96100-506808	油封50*68*8	2
7	31355-A03-000	碟剎固定座	1
8	31350-A03-000	碟剎盤	1
9	P91734-10020-06G	埋頭六角承窩螺栓(10x20)	4
10	23300-A03-000	後鏈輪組	1
11	23310-A03-000	後鏈輪固定座	1
12	23305-A03-000	鏈輪	1
13	P93100-10022-20C	平面墊圈(10.2x22x2.0)	4
14	92130-10S-17G	緣面彈片螺帽	4
15	91733-10030-06G	埋頭六角承窩螺栓(M10*30)	4
16	P93106-38550-26G	盤形墊圈(38.5x50x2.6)	2
17	P92110-38-46W	螺帽	1
18	23315-NP520S-096	鏈條	1
19	71222-A03-000	驅動鏈輪護蓋	1
20	P91700-06038-10G	六角緣面螺栓(M6x38)	2
21	23322-A03-000	鏈條導件	1
22	P91825-04012	圓頭十字自攻釘	1

[BACK](#)

F-14 □ □ □ □

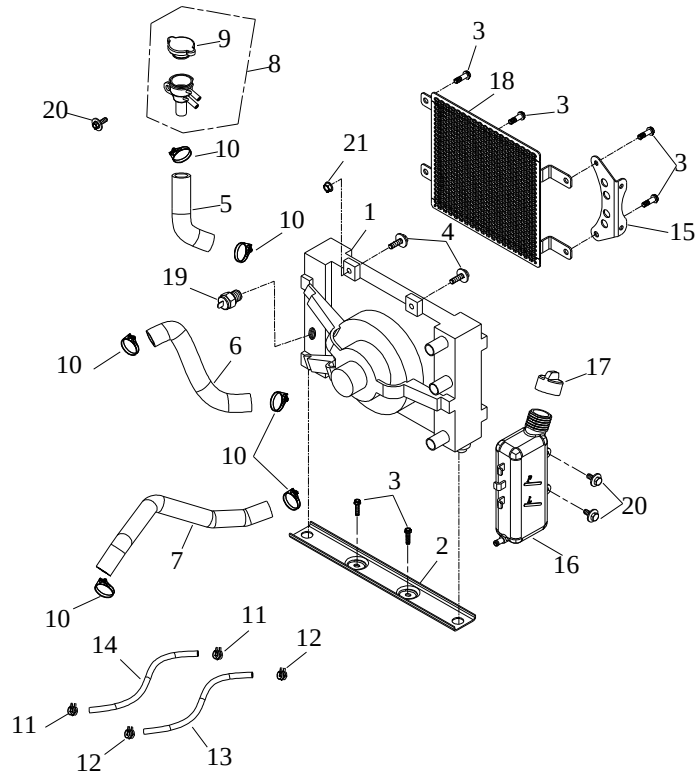


F-14 RADIATOR

Item	Part No.	Part Name	Q'ty
1	15230-A03-000	水箱	1
2	71312-A03-000	水箱下支撐座	1
3	91700-06016-10G	六角緣面螺栓(M6x16)	6
4	P91750-06025-10G	六角附墊圈螺栓(M6x25)	2
5	15233-A03-001	冷卻水管(水箱-水箱蓋)	1
6	15233-A03-010	冷卻水管(氣缸頭-水箱)	1
7	15233-A03-030	冷卻水管(水箱-水泵)	1
8	15229-A03-000	加水口頸組	1
9	15232-A01-000	水箱蓋	1
10	97411-230-12	束環(水管夾)(孔徑23~28)	6
11	97411-106-08	束環(水管夾)(孔徑10.6~13)	2
12	97411-078-06	束環(水管夾)(孔徑7.8~9.5)	2
13	15108-A03-000	洩壓水管5*9*190	1
14	15107-A03-000	副水箱 水管7*11*460	1
15	71310-A03-000	副水箱 支撐架	1
16	15105-A03-000	副水箱	1
17	12205-A01-101	副水箱蓋(機油箱蓋)	1
18	15236-A03-000	水箱護網	1
19	15250-E10-001	風扇開關	1
20	P91750-06014-10G	六角附墊圈螺栓(M6x14)	3
21	92130-06S-10G	緣面彈片螺帽(M6)	2

[BACK](#)

F-15 □ □ □ □

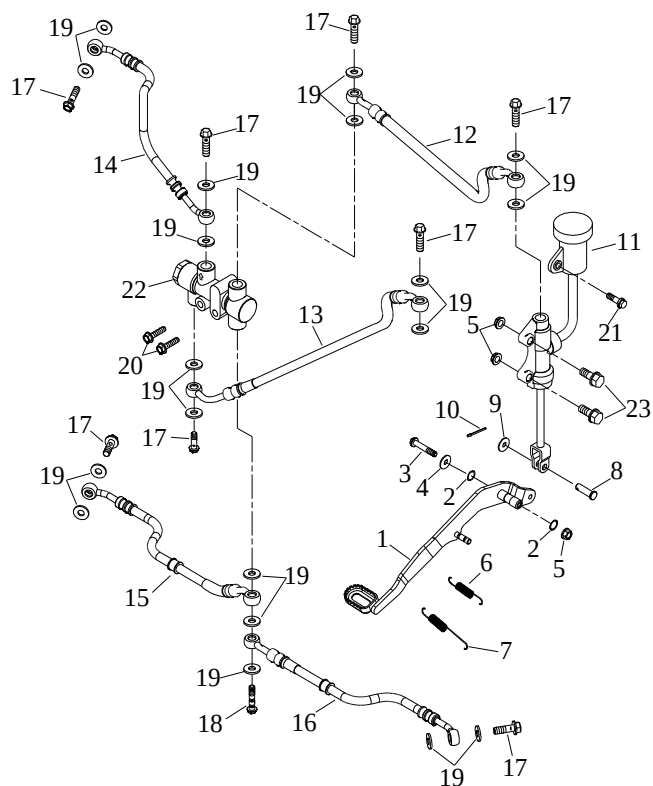


F-15 BRAKE OIL TUBE

Item	Part No.	Part Name	Q'ty
1	31408-A03-001	腳煞車搖臂	1
2	96200-138024	油環(2.4*13.8)	2
3	P91700-06057-10G	六角緣面螺栓(M6*57)	1
4	P93100-06524-16G	平面墊圈(6.5*24*1.6)	1
5	92130-06S-10G	緣面彈片螺帽(M6)	3
6	97211-A03-000	回位彈簧	1
7	97210-A03-000	煞車開關彈簧	1
8	P94005-07021	帶頭銷(7x21)	1
9	P93100-07013-10W	平面墊圈(7*13*1.0)	1
10	94000-01620	開口銷(1.6x20)	1
11	31406-A03-000	腳煞車總泵	1
12	31228-A03-000	腳煞車泵連接管	1
13	31225-A03-000	後煞車軟管	1
14	31229-A03-000	手煞車軟管	1
15	31227-A03-000	右前煞車軟管	1
16	31226-A03-000	左前煞車軟管	1
17	91830-A01-000	油管螺栓	8
18	91830-A03-000	油管螺栓(2孔)	1
19	P93101-10515-12	銅平面墊圈(10.5x15x1.2)	19
20	91700-06016-10G	六角緣面螺栓(M6x16)	2
21	91700-06012-10G	六角緣面螺栓(M6x12)	1
22	31403-A03-000	前後剎車分油閥	1
23	91700-06025-10G	六角緣面螺栓(M6x25)	2

[BACK](#)

F-16 □ □ □ □

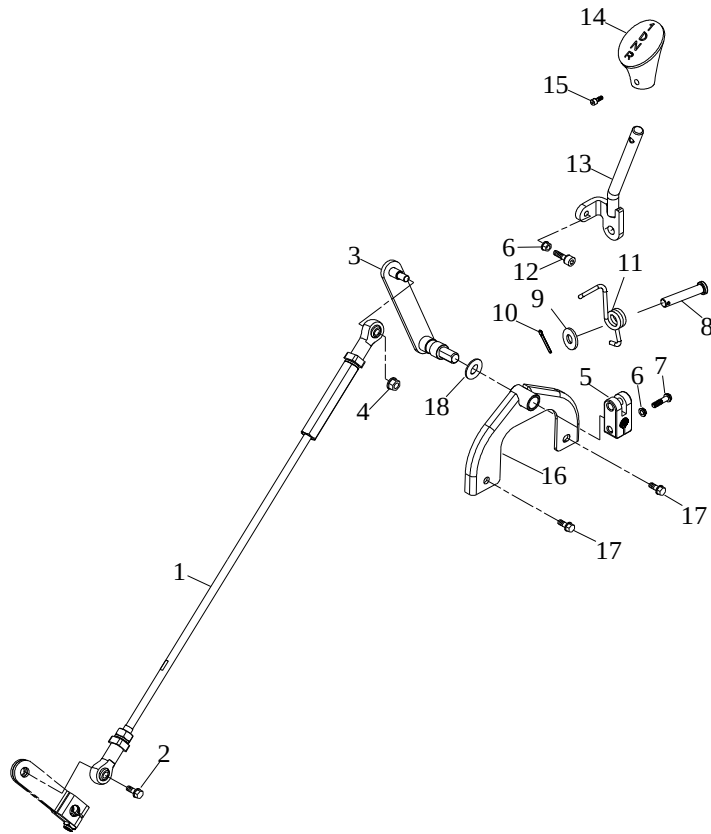


F-16 GEAR

Item	Part No.		Part Name	Qty
1	41075-A03-100	排檔連動桿	Rod Ass'y, Change Handle	1
2	P91710-08028-12G	六角緣面螺栓-耐落	Hex Washer Face Bolt	1
3	41062-A03-000	排檔連動桿軸座	Support, Shaft Comp. Change Handle	1
4	92130-06S-10G	緣面彈片螺帽(M6)	Nut, Insert Lock	1
5	41603-A03-000	排檔座	Support, Gear	1
6	92120-06-10G	六角緣面螺帽(M6)	Nut, Hex. Flange	2
7	91700-06025-10G	六角緣面螺栓(M6x25)	Hex. Washer Face Bolt	1
8	94005-08042	帶頭銷(8x42)	Pin	1
9	P93100-08217-01W	平面墊圈(8.2x17x1.0)	Washer, Plate	1
10	94000-02019	開口銷(1.8x19)	Cotter Pin	1
11	97275-A03-001	回位彈簧-排檔桿	Spring, Gear	1
12	P91760-06025-05W	六角承窩螺栓(M6x25)	Hex. Socket Bolt	1
13	41070-A03-000	排檔桿	Shuft Stick	1
14	41080-A03-000	排檔頭	Knob , Shift Stick	1
15	91760-05012-05W	六角承窩螺栓(M5x12)	Hex. Socket Bolt	1
16	41061-A03-000	排檔固定座	Stay, Change Handle Ass'y	1
17	91700-08012-12G	六角緣面螺栓(M8x12)	Hex Washer Face Bolt	2
18	93107-15220-10	平面墊圈(15.2x20x1.0)	Washer, Plate	1

[BACK](#)

F-17 □ / □ □

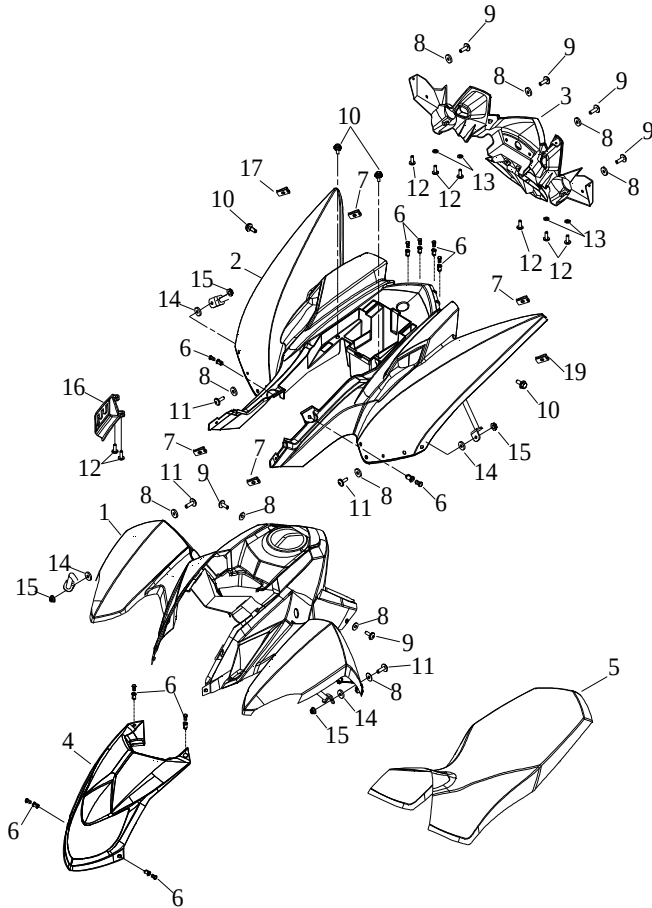


F-17 FRONT/REAR FENDER

Item	Part No.	Part Name	Qty
1	72205-A03-00A	前蓋(紅)	1
1	72205-A03-00B	前蓋(黃)	1
1	72205-A03-00D	前蓋(黑)	1
1	72205-A03-000	前蓋(藍)	1
1	72205-A03-00E	前蓋(白)	1
1	72205-A03-00G	前蓋(橙)	1
1	72205-A03-0GN	前蓋(綠)	1
1	72205-A03-0PK	前蓋(粉)	1
1	72205-A03-01A	bez miejsca na migacze	1
1	72205-A03-01B	bez miejsca na migacze	1
1	72205-A03-01D	bez miejsca na migacze	1
1	72205-A03-010	bez miejsca na migacze	1
1	72205-A03-01E	bez miejsca na migacze	1
1	72205-A03-10G	bez miejsca na migacze	1
1	72205-A03-1PK	bez miejsca na migacze	1
2	72210-A03-00A	後蓋(紅)	1
2	72210-A03-00G	後蓋(橙)	1
2	72210-A03-00B	後蓋(黃)	1
2	72210-A03-00D	後蓋(黑)	1
2	72210-A03-000	後蓋(藍)	1
2	72210-A03-00E	後蓋(白)	1
2	72210-A03-0GN	後蓋(綠)	1
2	72210-A03-0PK	後蓋(粉)	1
3	72250-A03-000	後飾蓋	1
3	72250-A03-010	bez miejsca na migacze	1
4	72245-A03-000	前飾蓋(黑)	1
4	72245-A03-010	前飾蓋(紅)	1
5	71305-A03-000	座墊總成	1
6	93611-A03-000	橡膠铆釘	10
7	92210-A01-000	U形板螺帽	4
8	93104-A01-010	尼龍墊圈(14x5.5x0.8)	10
9	P91731-06015S	圓頭十字螺栓(不銹鋼)	6
10	P91900-090025-12	六角緣面台階螺栓	4
11	P91731-06018S	圓頭十字螺栓(不銹鋼)	4
12	P91825-04012	圓頭十字自攻釘	8
13	P93100-05514-10G	平面墊圈(5.5*14*1.0)	4
14	93502-A01-000	橡膠墊	4
15	92130-06S-10G	緣面彈片螺帽(M6)	4
16	72255-A03-000	排檔飾蓋	1
17	93706-A03-000	配線固定夾	2
18	93613-A03-000	塑膠孔塞	14

[BACK](#)

F-18 □ / □ □ □

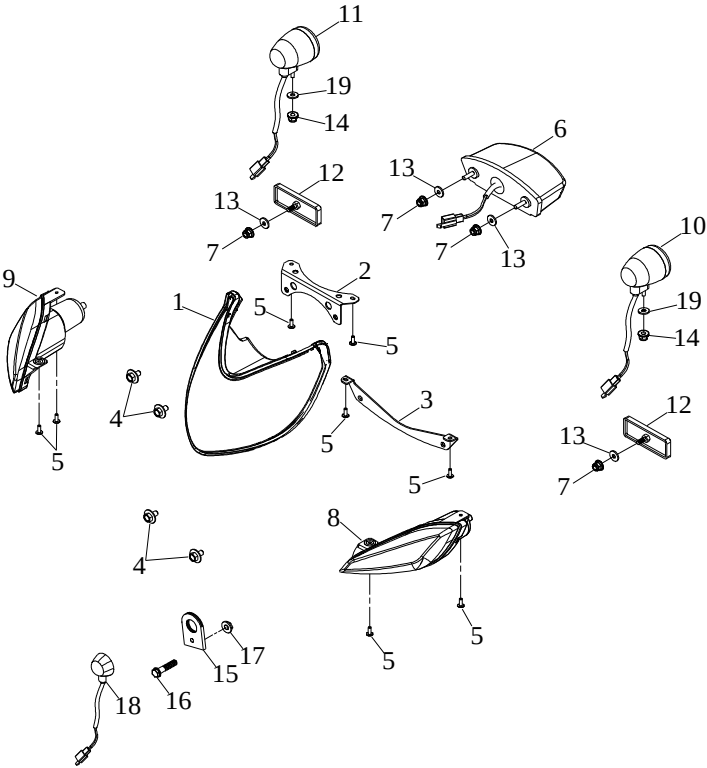


F-18 FRONT/TAIL LIGHT

Item	Part No.	Part Name	Q'ty
1	62205-A03-000	頭燈組合	1
2	62206-A03-000	頭燈上固定座	1
3	62206-A03-010	頭燈下固定座	1
4	P91750-05016-08G	六角附墊圈螺栓(M5x16)	4
5	P91825-05016	圓頭十字自攻釘	8
6	62210-A01-000	尾燈組合	1
7	92130-06S-10G	緣面彈片螺帽(M6)	4
8	62220-A03-000	左前方向燈	1
9	62215-A03-000	右前方向燈	1
10	62230-A03-000	左後方向燈(透明)	1
11	62225-A03-000	右後方向燈(透明)	1
12	62240-A01-000	後反光片	2
13	P93100-06013-01W	平面墊圈(6*13*1.0)	4
14	P92130-05N-10G	緣面尼龍螺帽(M5)	2
15	83117-A03-000	位置燈固定片	1
16	91700-06012-10G	六角緣面螺栓(M6x12)	1
17	92130-06S-10G	緣面彈片螺帽(M6)	1
18	62250-A03-000	位置燈	1
19	P93100-05514-10G	平面墊圈(5.5*14*1.0)	2
20	62226-A03-000	Žarówka kierunkowskazów	4
21	62211-A01-000	Žarówka stop	1
22	62207-A03-000	Žarówka świateł głównych	1

[BACK](#)

F-19 □ □ □

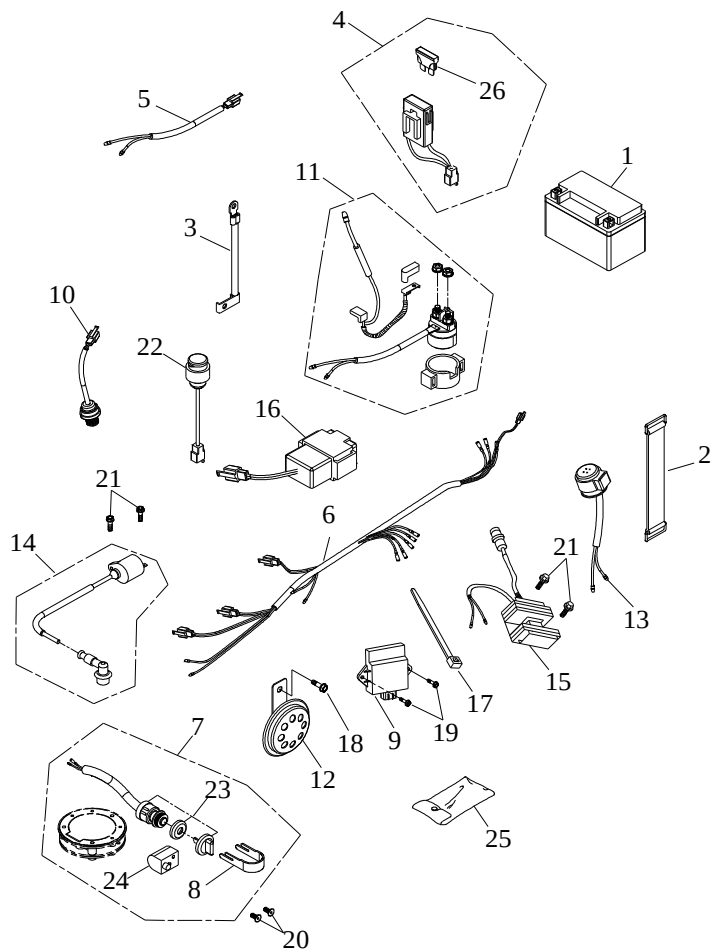


F-19 ELETRONICS

Item	Part No.	Part Name	Q'ty
1	63205-A03-000	電池GTX12-BS	1
2	83110-A03-000	固定帶	1
3	63112-A03-000	接地配線	1
4	63115-A03-001	保險絲盒	1
5	63110-A03-000	位置燈配線	1
6	63100-A03-000	主配線	1
7	61106-A03-000	電源開關總成	1
8	61107-A01-000	電源鎖固定片	1
9	61115-A03-000	CDI電子元件	1
10	61205-A03-000	煞車開關BW-YA77/B	1
11	61130-A03-000	啟動電驛	1
12	61145-A03-000	喇叭	1
13	61150-A03-000	方向燈電驛	1
14	61109-A03-000	高壓線圈總成	1
15	61120-A03-010	整流穩壓器	1
16	61215-A03-000	電動檔位控制器	1
17	93705-A01-000	束帶(黑色)	15
18	91700-06012-10G	六角緣面螺栓(M6x12)	1
19	P91750-05016-08G	六角附墊圈螺栓(M5x16)	2
20	91732-06012G	內六角埋頭螺栓(M6X12)	2
21	91700-06016-10G	六角緣面螺栓(M6x16)	4
22	61230-A03-000	電源供應器-12V	1
23	61105-A03-000	電源鎖	1
24	61108-A03-000	手把鎖	1
25	72105-A03-000	工具包	1
26	63120-A03-020	保險絲15A	1

[BACK](#)

F-20 □ □ □ □ □

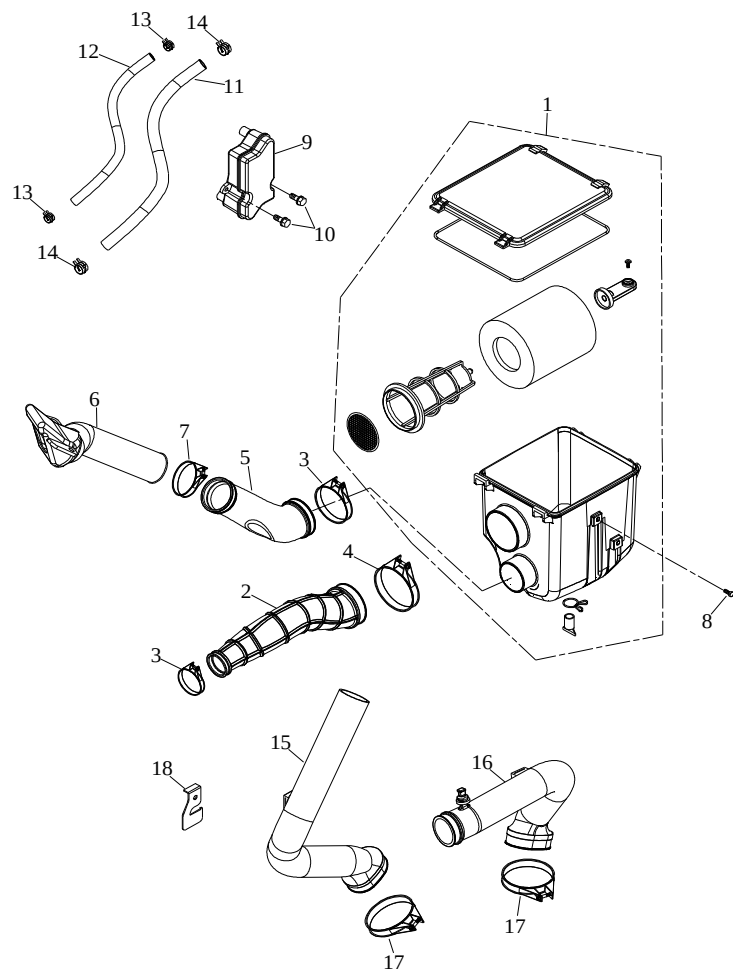


F-20 AIR FILTER ASS'Y

Item	Part No.		Part Name	Q'ty
1	17300-E10-000	空氣濾清器總成	Air Cleaner Ass'y	1
2	17331-E10-000	空濾器導管	Duct, Air Cleaner	1
3	97412-057080	束環(φ57)	Clip	2
4	97412-082080	束環(φ82)	Clip	1
5	17336-A03-000	進氣導管	Duct, Intake	1
6	17335-A03-000	進氣管	Hose, Intake	1
7	97412-052080	束環(φ52)	Clip	1
8	P91710-05010-08B	六角緣面螺栓(M5*10)	Hex. Washer Face Bolt	2
9	16300-E10-000	濾油減壓盒	Oil Filter, Box	1
10	91700-06012-10G	六角緣面螺栓(M6x12)	Hex. Washer Face Bolt	3
11	16311-12600	減壓管A-12*18*600	Hose, Pressure Release	1
12	15107-A03-000	副水箱 水管7*11*460	Hose, Aux Liquid Bottle	1
13	97411-106-08	束環(水管夾)	Clip	2
14	97411-178-10	束環(孔徑17.6~ 21.8)	Clip	2
15	17360-E10-000	通氣管-CVT	Hose, Breath	1
16	17362-E10-000	出氣管-CVT	Hose, Breath Out	1
17	97412-062080	束環62*8	Clip	2
18	83123-A03-000	固定片-通氣管	Clip, Hose	1
19	12166-A03-000	二次空氣閥付	Reed Valve Ass'y, Air	1
20	17320-E10-000	filtr gąbkowy	Filter Element , Air Cleaner	1

[BACK](#)

F-21 □ □ □ □

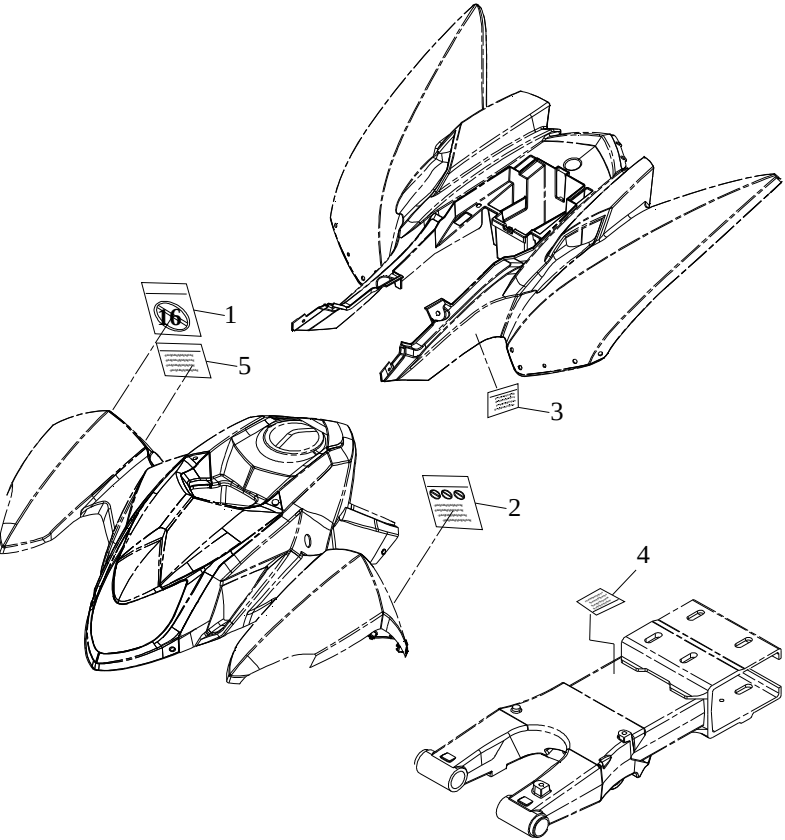

F-21 WARNING DECAL

Item	Part No.
1	72110-A03-020
2	72110-A03-030
3	72110-A01-050
4	72110-A03-000
5	72110-A03-010

警告貼紙-胎壓
警告貼紙-騎乘
警告貼紙-引擎防燙
警告貼紙-鏈條調整
警告貼紙-檔位控制

Part Name
Warning Sticker
Warning Sticker
Warning Sticker, Engine Proof
Warning Sticker
Warning Sticker

[BACK](#)

Q'ty
1
1
1
1
1

[BACK](#)

F-22 □ □ □ □

Item	Part No.
1	72115-A03-000

車身貼紙

Part Name
Sticker

Q'ty
1

